


## モニターの角度を調整する(TILT)

### 1 TILTを押す



### 2 チルト/イジェクト画面から UP / DOWNを選び、角度を調整する(4段階)

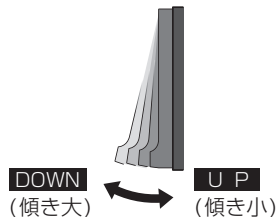

- **UP** : 傾きが小さくなる
- **DOWN** : 傾きが大きくなる

### 3 TILTを押す

#### お願い

- モニターを無理に動かしたり、動作を妨げないでください。また、モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時など)
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.21)

#### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。

## 起動パスワードを設定する

万一盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

- 未走行の場合はパスワードを設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。
- パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 文字入力のしかた→P.164
- 全角12文字(半角24文字)まで

### 1 ツートップメニュー(P.28)から 設定を選ぶ

### 2 各種設定を選ぶ

### 3 起動パスワードの 設定する を選ぶ

- 起動パスワード画面が表示されます。

### 4 起動パスワード画面から 設定を選ぶ

### 5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)

#### 1 はいを選ぶ

#### 2 現在のパスワードを入力し、完了を選ぶ

### 6 パスワードを設定する

#### マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

#### 1 マルチワードで設定 を選ぶ

#### 2 ヒントを入力し、完了 を選ぶ

#### 3 パスワードを入力し、完了 を選ぶ

#### 固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

#### 1 固定文より設定 を選ぶ

#### 2 リストからヒントを選ぶ

#### 3 パスワードを入力し、完了 を選ぶ

### 7 パスワードのヒントとパスワードを確認し、完了を選ぶ

#### 解除するには

他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

### 1 起動パスワード画面(左記)から 解除を選ぶ

### 2 はいを選ぶ

### 3 パスワードを入力し、完了を選ぶ



#### ■ 起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード