

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

- 付属のminiB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 「miniB-CASカードの取り扱いについて」もご覧ください。(P.11)
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属のminiB-CASカードを本機に挿入してください。
- miniB-CASカード裏面のカードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合がありますので、メモしておいてください。(P.101「B-CASカード」でも確認できます)


## miniB-CASカードを出し入れする

パネルを取り外す前に、SDメモリーカードを取り出してください。(P.25)


### 1 モニターを開く (P.25)

### 2 パネルを取り外す

#### 1 パネルをスライドさせる

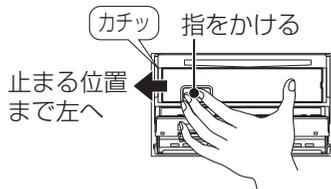

#### 2 矢印の方向に取り外す

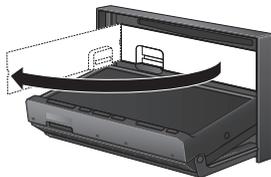

### 3 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- モニターが開いたまま、電源が切れます。

### 4 miniB-CASカードを挿入する

- カチッと音がするまで差し込んでください。




#### ■ 取り出すときは中央部を押す



- 使用中は出し入れしないでください。視聴できなくなる場合があります。


### 5 パネルを取り付ける

#### 1 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む

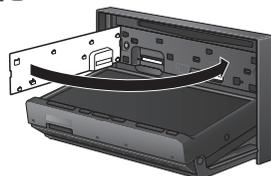

- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ合わせてください。

#### 2 パネルをスライドさせる

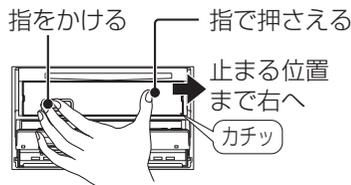

### 6 モニターを閉める

#### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

#### 2 確認を選ぶ

#### 3 [TILT]を押す

- モニターが閉まります。

#### お願い

- miniB-CASカードにはICが組み込まれています。
- 画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で抜き差ししないでください。
- 電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以上たってから、「B-CASカードテスト」を行ってください。(P.101)

## ディスクを挿入する

### 1 [TILT]を押す



### 2 チルト/イジェクト画面から


#### [NO-DISC] DISC-EJECT



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は [DISC-IN] DISC-EJECT と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

### 3 ディスクを挿入する

ラベル面を表に

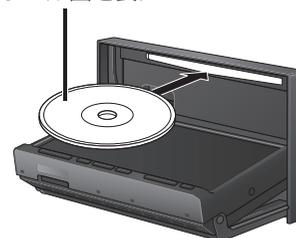

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。

#### お知らせ

- ディスク挿入後のオーディオ操作については下記を参照してください。


DVD	→P.109
C D	→P.114
MP3/WMA	→P.114

## ディスクを取り出す

### 1 チルト/イジェクト画面(左記)から [DISC-IN] DISC-EJECT

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

### 2 ディスクを取り出す

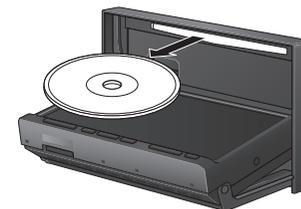

- [TILT]を押して、モニターを閉じてください。