

## 地図を動かす(スクロール)

### 1 地図画面をタッチする



- タッチした地点が画面の中心になり、カーソル(マウスカーソル)が表示されます。(地図モード画面)
- 地図スクロール時の地名表示が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。

### 2 スクロールしたい方向をしばらくタッチする



- タッチしているあいだ、スクロールし続けます。走行中に操作した場合は、タッチした地点が地図の中心になります。
- 地図の中央部をタッチすると低速で、周辺(端)をタッチするほど高速でスクロールします。

#### お知らせ


- 地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地画面に戻ると、もとの設定に戻ります。
- 市街地図は、走行中にスクロールできません。
- スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.45)

## 向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを、切り換えることができます。

### ヘディングアップから ノースアップに切り換える

#### を 選ぶ

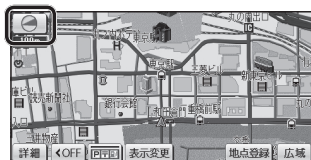

- ノースアップに切り換わります。

### ノースアップから ヘディングアップに切り換える

#### を 選ぶ




- ヘディングアップに切り換わります。

#### お知らせ


- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

## 縮尺を切り換える

### 詳細 / 広域 を選ぶ

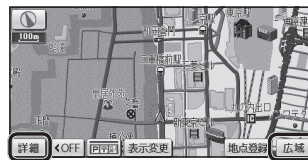

- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はできません。)
- 縮尺の範囲: 25 m~200 km
- 25 m縮尺は、市街図でのみ表示できます。
- 縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。

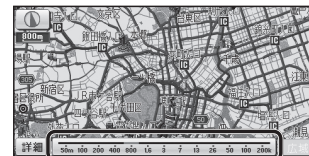

## 市街地図に切り換える

### 広域地図を50 m縮尺で表示させ、 市街図 を選ぶ



- 50 m縮尺の市街地図に切り換わります。
- 50 m縮尺の市街地図を表示中に「詳細」を選ぶと、25 m縮尺の市街地図に切り換わります。

### 広域地図に戻すには

### 市街地図を50 m縮尺で表示させ、 広域 を選ぶ



- 50 m縮尺の広域地図に切り換わります。

#### お知らせ

- 市街地図が収録されていない地域では、市街地図を表示できません。
- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、自動的に50 m縮尺の広域地図に切り換わります。