

# 行き先までのルートを作るには

## 1 行き先を探す

- 登録ポイント……………P.54
- 住所……………P.54
- 電話番号……………P.54
- 履歴……………P.55
- 名称……………P.55
- 地図……………P.59
- おでかけストラーダ……………P.56
- 主要施設……………P.58
- 周辺ジャンル……………P.58
- マップコード……………P.59
- 郵便番号……………P.59
- 自宅……………P.59

行き先メニューでよく使う項目を行き先ショートカットに設定しておく、簡単に行き先を探せます。(P.30)



### スクロールタッチキー

- ▲▼: 前/次の項目に移動
- ▲▼: 50音順: 前/次の音に移動
- ▲▼: マーク順: 前/次のマークに移動
- ▲▼: ページ順: 前/次のページに移動
- ▲▼: 種類順: 前/次の種類に移動

### あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。


- 名称が長い場合は、末尾まで表示されない場合があります。

## 2 行き先に設定する

**目的地セット**: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- 情報**: 施設の情報を表示 (P.60)
- 提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索\*1 (P.62)

※1 情報がない場合は表示されません。

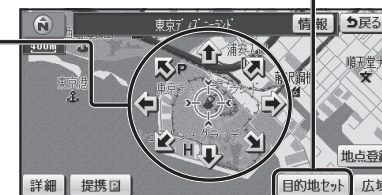

**すでにルートがある場合は**

- 新規目的地**: 行き先に設定 (P.60)
- 追加目的地**: 経路地に設定 (P.61)



**案内開始**: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.62~68 をご覧ください。



### ルート案内を中止する

設定メニュー (P.29) から **案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.29) から **案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

### ルートを消去する

1 ツートップメニュー (P.28) から **目的地消去** を選ぶ

2 (経路地がある場合のみ) **全消去** ▶ **はい** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。