




地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントについて

- 最大106件まで登録できます。(自宅を含む)
- 登録された地点は、マークで表示されます。
- 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。
- パソコンを使って、ウェブサイトGoogleマップ™からダウンロードした地点を、SDメモリーカードを経由して登録することもできます。(P.84~85)

地点を登録する

地図から現在地を登録する

現在地画面で、**地点登録**を選ぶ



- 現在地が登録されます。

地図から現在地以外を登録する

地図モード画面で、**地点登録**を選ぶ



- カーソルの位置(地点)が登録されます。

行き先メニューから登録する

1 行き先メニューから
地点を検索する

- 検索のしかた→P.54~59

2 **地点登録**を選ぶ




- 地点が登録されます。

設定メニューから登録する

1 設定メニュー(P.29)から
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から
登録ポイントの**登録**を選ぶ

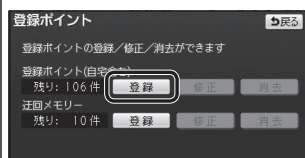

3 登録したい地点を検索する



- 検索のしかた→P.54~59
- 地図**：
最後に表示していた地図を表示
- おでかけスポット**：
おでかけスポットから検索

4 **セット**を選ぶ




- 地点が登録され、登録ポイントの情報を編集できます(P.80)

登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。
消去は十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.78)から
登録ポイントの**消去**を選ぶ

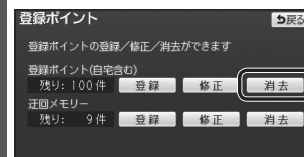

2 登録ポイントを選ぶ



- マーク順**：
マーク(P.80)順に並べ替え
- 登録順**：
登録日付順に並べ替え
- 全消去**▶はい：
全ての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ



登録ポイントの情報を見る

登録ポイントにカーソルを合わせ、
情報を選ぶ



- 登録ポイント情報画面(下記)が表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)



- 修正**：登録ポイントの情報を修正(P.80)
- ルートが設定されていないとき
- 目的地セット**→P.60

■ルートが設定されているとき

- 新規目的地**→P.60
- 追加目的地**→P.61