



# 迂回したいエリアを登録する(迂回メモリー)


## 迂回メモリーについて

- 迂回したいエリアや地点を登録しておく、そこを回避するルート探索ができます。
- 登録された迂回エリア/地点は、地図画面上に  (黄色の枠) /  で表示されます。
- 目的地が設定されている場合は、登録後ルート探索を開始します。
- 最大10件まで登録できます。
- 迂回メモリーの範囲: 最大3.2 km × 3.2 km

- 下記のような場合は、迂回メモリーを通るルートが探索されます。
  - ・ 迂回メモリー内に自車または目的地がある場合。
  - ・ 自車位置から目的地までが一本道などで、迂回メモリーを回避するルートが探索できない場合。
- 迂回メモリー内にある高速道路・有料道路は、迂回する対象にはなりません。
- 高速道路・有料道路を迂回するルートを探るにはエリアを最小範囲にして、高速道路・有料道路上に設定してください。

## 迂回メモリーを登録する

### 1 登録ポイント画面(P.78)から迂回メモリーの登録を選ぶ

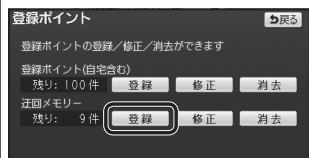

### 2 迂回したい地点を検索する

- 検索方法は、登録ポイントと同じです。(P.78)




### 3 セットを選ぶ



- 情報: 施設情報画面を表示 (P.60)

### 4 範囲を選び、セットを選ぶ




- : 範囲を広げる
- : 範囲を狭める
- 範囲を最小にすると、迂回する地点  として設定されます。
- 地図は、縮尺のみ変更できます。

## 迂回メモリーを消去する

一度消去するともとに戻せません。  
消去は十分確認のうえ行ってください。

### 1 登録ポイント画面(P.78)から迂回メモリーの消去を選ぶ

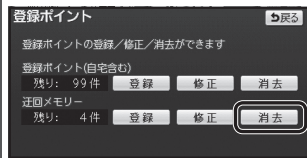

### 2 迂回メモリーを選ぶ




- 全消去 ▶ はい: 全ての迂回メモリーを消去

### 3 はいを選ぶ




## 迂回メモリーを修正する


### 1 登録ポイント画面(P.78)から迂回メモリーの修正を選ぶ

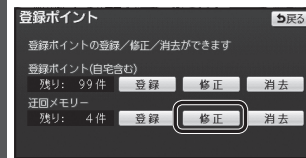

### 2 迂回メモリーを選ぶ

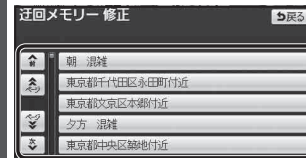

### 3 迂回メモリーの情報を修正する

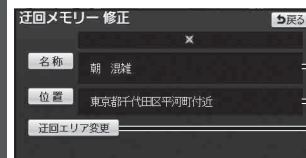

## 名称を入力する

- 1 名称を選ぶ
- 2 名称を入力する
  - 全角12文字(半角24文字)まで
  - 文字入力のしかた → P.164
- 3 完了を選ぶ

## 場所を変更する

- 1 位置を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 セットを選ぶ

## 迂回する範囲を変更する

- 1 迂回エリア変更を選ぶ
- 2 ▲/▼で範囲を変更する
- 3 セットを選ぶ