

オーディオの基本操作

オーディオに切り換える

AUDIOを押す




- もう一度[AUDIO]を押すと、切り換える前の画面に戻ります。

■ オーディオ画面の表示時間

オーディオ操作画面継続表示を「しない」に設定すると(P.150)、CD、MP3/WMA、SDオーディオ、FM、AM、交通情報、iPod、USBオーディオ、AUDIO OFF※1のいずれかに切り換えたのち、オーディオ画面を約20秒表示したあと、自動的にナビゲーション画面に切り換わります。

※1 オーディオOFFの状態では[AUDIO]を押しただときに表示される画面

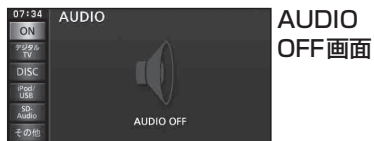

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

切換タッチキーに無いオーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.151)

ソースを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

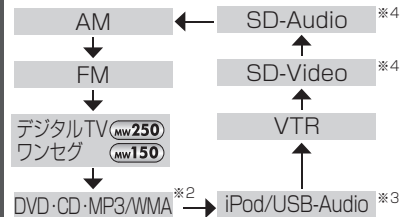

※2 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

※3 iPod/USBメモリー接続時のみ

※4 SDメモリーカード挿入時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に[現在地]を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、[AUDIO]を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.140)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

ツートップメニューから


AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

■ オーディオをONにするには

ONを選ぶ

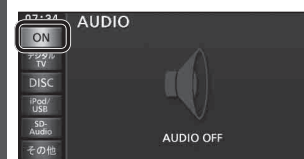

- オーディオがONになります。

■ オーディオをONにするには

AUDIO ONを選ぶ



- オーディオがONになります。

お知らせ

- ツートップメニューのオーディオショートカットから選ぶこともできます。(P.28)
- 切換タッチキー・オーディオショートカットの項目は編集できます。(P.31)