


デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

準備

- miniB-CASカードを本機に挿入してください。(P.26)

1 初期設定を選ぶ

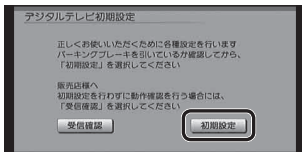

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。
- ・受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

郵便番号設定

2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を選ぶ

県域設定

3 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

伊豆、小笠原諸島地域

1 沖縄・その他の島部を選ぶ

2 東京都島部を選ぶ

南西諸島鹿児島県地域

1 沖縄・その他の島部を選ぶ

2 鹿児島県島部を選ぶ

4 次へを選ぶ

ホームモードのチャンネル設定

5 地域を確認して、**決定**を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- **◀▶**：地域の変更

6 各チャンネルの放送局を確認して、**決定**を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャンを行ってください。(P.103)



放送局名

チャンネル番号
同じ系列局で受信できるチャンネル
・複数ある場合があります。
・ワンセグは青色で表示されます。

チャンネルを修正するには

1 ▲▼でチャンネル番号を選ぶ

2 ◀▶で放送局を選ぶ

B-CASカードテスト

7 miniB-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、**テスト**を選ぶ

- miniB-CASカードについて
→P.11、26

8 テスト結果を確認する

- OK：正常に動作しています。
次へを選ぶ
- NG：正常に動作していません。
いいえを選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順9に進んでください。

9 終了を選ぶ

- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は
 - ① miniB-CASカードを取り出す (P.26「miniB-CASカードを出し入れする」)
 - ② miniB-CASカードを正しく挿入する (P.26「miniB-CASカードを出し入れする」)
 - ③ B-CASカードテストを行う (P.101)

これで準備完了です。
地上デジタル放送をご覧になれます。

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.94)は、一度設定すると、システムの初期化(P.151)や個人情報の消去(P.103)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定
→P.102「郵便番号を設定する」
- 県域設定
→P.102「県域を設定する」
- ホームモードのチャンネル設定
→P.103「ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)」
- B-CASカードテスト
→P.101「B-CASカードの情報を見る」