

デジタルTVの基本操作



順送りで見よう

◀▶TUNE/TRACK▶を押す

- 1チャンネルずつ切り換わります。

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。

- 約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

選局パネルを消去



カーソルパネルを表示(P.97)


リストから選局する

- ひとつの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けて選ぶと、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。例:「NHK総合・大阪」「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など
- ひとつの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が最も小さいチャンネルしか選べないことがあります。

番組内容を見る

番組内容画面

選局パネルに戻る

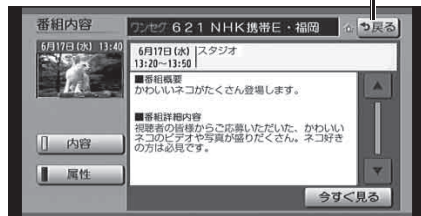

- **内容**: 番組内容画面を見る
- **属性**: 属性画面(詳細な情報)を見る
- **今すぐ見る**: 今放送中の番組を見る


お知らせ

- 番組表(下記)から**番組内容**を選んでも、番組内容が表示されます。

番組表を見る

番組表

番組表を消去

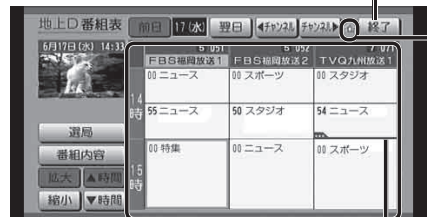

- **拡大/縮小**: 番組表の拡大/縮小
- **▲時間/▼時間**: 時間帯を選ぶ
- **前日/翌日**: 別の日の番組表を見る
- **番組内容**: 番組内容を見る(上記)
- **◀チャンネル▶**: チャンネルを選ぶ
- **選局**: 選局パネルに戻る

🏠 (ホームモード)/
📶 (おでかけモード)を表示

番組をタッチすると、番組内容を表示
緑線部分: 放送時間の短い番組があります。選ぶと番組が表示されます。

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

AUDIO を押すと、状態表示画面が表示されます。



- **全画面**: 全画面で表示
- **おでかけ**: ホーム/おでかけモードの切替(P.99)
- **エリア**: エリアプリセット(P.98)
- **アスペクト切替**: アスペクトを切り換える(P.137)
- **デジタルTVメニューを表示**(P.98)

音質・音場を調整する(P.138)

チャンネル番号から選局する

1~12を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

お知らせ

- 同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)がある場合、チャンネルを続けて選ぶと枝番号が切り換わります。

データ放送を見る

1 選局パネル(P.96)から**◎操作**を選ぶ

2 カーソルパネル(下記)から**◎**を選ぶ

- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 再度**◎**を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。


画面キーボードが表示されたら

画面キーボードで文字を入力する



- 文字入力のしかた→P.164
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。

カーソルパネルの操作

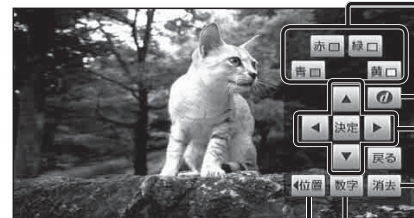

カラーボタンで項目を選択

データ放送の表示/消去

◀▶▲▼: 項目の選択/決定: 選んだ項目に決定

カーソルパネルを消去

- 再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネル(P.96)を表示させて、**◎操作**を選んでください。

カーソルパネルを移動



- **位置▶**: もとの位置に戻す

数字パネルに切替



- **操作**: カーソルパネルに戻す