


## DVD 初期設定


### 1 設定タッチキー(P.110)から初期設定を選ぶ

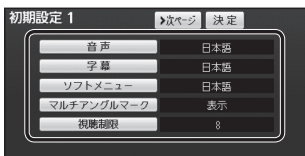

### 2 各項目を設定する (右記)



- >次ページ: 次の項目を表示

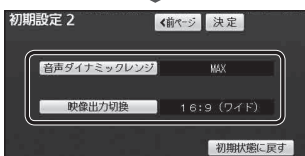

- <前ページ: 前の項目を表示

### 3 決定を選ぶ

#### ■ 音声ダイナミックレンジについて

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。

小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

項目	操作																
音声言語を設定する	<b>音声</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」</li> <li>●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」</li> </ul> <p><b>「その他」を選んだ場合</b></p> <p>言語コードを入力し、<b>完了</b>を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVD 言語コード一覧表→P.184</li> <li>● <b>修正</b>: 1文字削除</li> </ul>																
字幕言語を設定する	<b>字幕</b> を選ぶ																
メニュー言語を設定する	<b>ソフトメニュー</b> を選ぶ																
マルチアングルマークを表示する/しないを設定する	<b>マルチアングルマーク</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>●「表示」...アングル切替が可能なときに、再生画面の右上に  が表示されます。</li> <li>●「非表示」...マルチアングルマークは表示されません。</li> </ul>																
再生できるDVDを制限する	<b>視聴制限</b> を選ぶ <p><b>暗証番号 (4桁) を入力し、完了</b>を選ぶ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>修正</b>: 1文字削除</li> <li>● お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。初めて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。</li> <li>● 暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。</li> <li>● 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。</li> <li>● 暗証番号を忘れた場合には、<b>修正</b>を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。</li> </ul> <p><b>視聴制限レベルを選ぶ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2~7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子供向け</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td>×</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>○.....視聴可 ×.....視聴不可</p>		1	2~7	8	子供向け	○	○	○	一般向け	×	○	○	成人向け	×	×	○
	1	2~7	8														
子供向け	○	○	○														
一般向け	×	○	○														
成人向け	×	×	○														
音声ダイナミックレンジ (左記)の圧縮率を設定する (ドルビーデジタル再生時のみ)	<b>音声ダイナミックレンジ</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>●「MAX」.....圧縮しない、映画館そのままのモード</li> <li>●「STD」.....ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード</li> <li>●「MIN」.....最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード</li> </ul>																
ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する	<b>映像出力切換</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>●「16:9(ワイド)」*1</li> <li>●「4:3(レターボックス)」</li> <li>●「4:3(パン&amp;スキャン)」</li> </ul> <p>*1 通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。 リヤモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。</p>																
DVD初期設定をお買い上げ時の状態に戻す	<b>初期状態に戻す</b> を選ぶ DVDの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。																

初期設定 1

初期設定 2