

ディスクを再生する (CD・MP3/WMA)

- CD・MP3/WMAに切り換えるには→P.92「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.27

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

お知らせ

- 本機で再生できるディスクについて→P.166

CD再生画面



録音設定 (P.116)

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

- 1 **プレイモード**を選ぶ
- 2 **プレイモード**を切り換える



- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- **FOLDER RPT**: MP3/WMA
再生中のフォルダ内の全曲
- **RPT**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **FOLDER RAND**: MP3/WMA
全フォルダの全曲
- **RAND**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **FOLDER SCAN**: MP3/WMA
全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **SCAN**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

MP3/WMA再生画面



音質・音場を調整する (P.138)

早送り・早戻しする

- **[[TUNE/TRACK]]**を押す続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。


曲の頭出し

- **[[TUNE/TRACK]]**を押す

全てのフォルダから選曲する

- 1 **選曲**を選ぶ
 - フォルダのリストが表示されます。

リストからフォルダを選ぶ

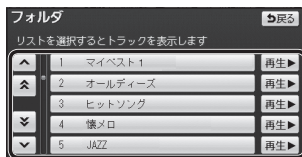

- **再生**: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

リストから曲を選ぶ




- 選んだ曲の再生を開始します。
- **トップ画面へ**: MP3/WMA再生画面に戻る

再生中のリストから選曲する

- 1 **再生中リスト**を選ぶ
 - 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

リストから曲を選ぶ

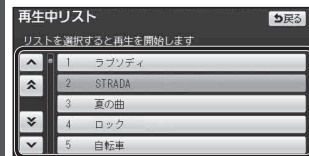

- 選んだ曲の再生を開始します。

フォルダの頭出し

- **▲ ▼**を選ぶ
- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

曲の情報を表示する

- **曲情報**を選ぶ
 - MP3: ARTIST/ALBUM/
ジャンル
GENREの情報を表示
 - WMA: AUTHOR
(作曲家・著作者)の
情報を表示

- **MP3/WMA再生画面に戻すには**
 - **情報**を選ぶ

タイトル表示について

■ CD

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース(「Gracenote® データベース」: Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することがあります。そのままSDメモリーカードに録音した場合は、手でタイトル情報を編集してください。(P.124)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

■ MP3/WMA

- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、曲名などを表示します。
- Gracenoteデータベースを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

MP3/WMAファイル(CD-R/RW)の再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

階層と再生順序のイメージ

