

# SDメモリーカードに録音する

本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。

- 本機への保存はできません。
- 地図SDHCメモリーカードには録音できません。

## 音楽CDの録音に関する設定

1 オーディオメニュー(P.28)から  
**CD**を選ぶ

2 録音設定を選ぶ

3 **ALL/SELECT**を選ぶ



- **ALL** : 本機に録音していない曲を、自動的に全て録音します。(CDダイレクト録音) [お買い上げ時の設定]
- **SELECT** : 曲を選んで録音します。(手動録音)

4 **完了**を選ぶ

### お知らせ

- 録音中/録音中断中は操作できません。録音完了後または録音を停止(P.117)したあとに選んでください。

## 録音する

### 音楽CDの録音について

- 等倍速から2倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- 電源を入れた直後は、録音できるまで約15秒かかります。
- 録音中にCD以外のオーディオ\*1やAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。
  - ・CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声が聞こえません。
  - ・CDに戻ると、録音中の曲が再生されます。
- SDオーディオ規格で、最大999曲、アルバム数は99まで保存できます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。
- Gracenoteデータベースにないタイトル情報は、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。(P.126)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音すると、CD-TEXT情報が付与されます。
- CD-R/RWに保存されたMP3/WMAファイルは、録音できません。
- 録音された音楽データが正しく再生されない(音飛びする)場合などは、いったん音楽データを消去(P.123)してから、再度録音してください。
- 録音したものは、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
- 高温や低温時は、録音できない場合があります。

※1 FM、AM、デジタルTV(mw250)、交通情報、VTRのみ

本機で録音した音楽データは、SD-Jukeboxを使用してパソコンに保存できます。当社サイトにユーザー登録を行うと、SD-Jukeboxを無償でダウンロードできます。詳しくは、下記サイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/car/fan/index.html>

- 「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ」(別添付)でご登録された場合でも、サイトでの登録が必要です。

### 準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.25)
- 音楽CDの録音に関する設定→P.116


1 音楽CDを挿入する(P.27)

2 録音開始を選ぶ

3 録音設定が「ALL」の場合  
(CDダイレクト録音)

(1曲も録音されていないCDの場合のみ)  
**はい**を選ぶ


録音を停止するには  
CD再生画面から  
**録音停止**を選ぶ

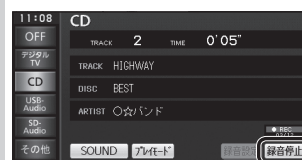

### お知らせ

- 地図画面からも、録音の開始や停止ができます。(録音中断中はできません。)

### 録音状態表示について

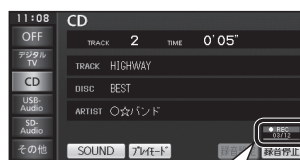

録音済み曲数 03/12 録音対象の曲数  
録音の進捗状況(1曲ごと)

- REC (REC) : 録音中※2
- PAUSE (PAUSE) : 録音中断中※2 ※3
- STOP (STOP) : 録音停止中※2

※2 地図画面にも表示されます。

※3 下記のオーディオに切り換えた場合、録音が中断されます。

- SDオーディオ USBオーディオ iPod
- SDビデオ ワンセグ(mw150)

終了すると、自動的に録音が再開されます。

### お願い

- 録音中にエンジンを切ったり、SDメモリーカードやCDを取り出す場合は、録音を停止してください。

録音設定が「SELECT」の場合  
(手動録音)

1 リストから曲を選び、**完了**を選ぶ

- 複数の曲を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 全選択 : 全曲を選択
- 全解除 : 選んだ曲を全て解除

2 (1曲も録音されていないCDの場合のみ)  
**はい**を選ぶ

録音を停止するには  
CD再生画面(左記)から  
**録音停止**を選ぶ

### CD録音時の制限について

- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。\*4
- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中は下記の操作ができません。
  - ・録音中の曲以外の再生
  - ・頭出し
  - ・早送り/早戻し
  - ・リピート/ランダム/スキップ
  - ・録音設定

※4 録音を停止された曲のデータは破棄されます。