

SDオーディオの基本操作

準備

- 音楽データ*1が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.25)

お知らせ

- 本機で再生できるファイル形式について
→P.170

*1 本機で録音された音楽データ、またはSD-Jukebox(P.116)などで保存された音楽データ

早送り・早戻しする

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

◀◀TUNE/TRACK▶▶を押す

SD-Audio再生画面



音質・音場を調整する (P.138)

選曲方法を選んで再生 (P.120~121)

SD-Audio編集画面を表示 (P.122)

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える



- 選択したプレイモードのインジケーターが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。
- 条件は選曲方法(P.120~121)によって異なります。

繰り返し再生 (リピート)

- **ALBUM RPT** *2: 再生中のアルバム内の全曲
- **PLAYLIST RPT** *2: 再生中のプレイリスト内の全曲
- **RPT** : 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **ALBUM RAND** *2: 全アルバムの全曲
- **PLAYLIST RAND** *2: 全プレイリストの全曲
- **RAND** : 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **ALBUM SCAN** *2: 全アルバムの1曲目を10秒間ずつ再生
- **PLAYLIST SCAN** *2: 全プレイリストの1曲目を10秒間ずつ再生
- **SCAN** : 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生

*2 ALL再生 (P.121) の場合は操作できません。

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。

アルバム/プレイリストの頭出し

▲ ▼ を選ぶ


- 選んだアルバム/プレイリスト内の先頭の曲から再生を開始します。

SDメモリーカードの情報を確認する

SDメモリーカード内の容量、プレイリスト/アルバム数、収録トラック数を確認できます。

1 SD情報を選ぶ

2 SDメモリーカード情報画面から、SDメモリーカードの情報を確認する

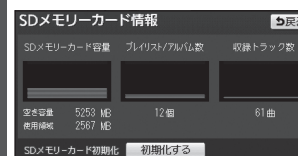

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化したり、市販のSDメモリーカードを使用した場合、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

- 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。
- 初期化すると、全てのデータが消去されます。バックアップをとるなどしてください。
- 初期化中は、絶対にSDメモリーカードを本機から取り出さないでください。SDメモリーカードが故障するおそれがあります。

1 SDメモリーカード情報画面(上記)から「初期化する」を選ぶ

2 はいを選ぶ