

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

選曲方法を選んで再生する

SD-Audio再生画面(P.118)から **選曲** を選ぶと、選曲画面が表示されます。



アルバムを選んで再生する (アルバム再生)

■ アルバムから選ぶ場合

1 アルバムを選ぶ

2 リストからアルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

■ アーティストから選ぶ場合


1 アーティストを選ぶ

2 リストからアーティストを選ぶ



- 選んだアーティストのアルバムリストが表示されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

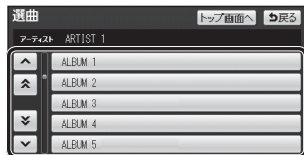

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ** : SD-Audio再生画面に戻る

■ ジャンルから選ぶ場合


1 ジャンルを選ぶ

2 リストからジャンルを選ぶ



- 選んだジャンルのアルバムリストが表示されます。
- ジャンル情報の無いアルバムは、**その他** に分類されます。

3 リストからアルバムを選ぶ

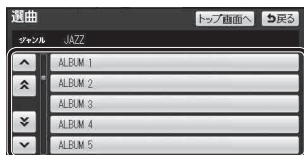

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。
- **トップ画面へ** : SD-Audio再生画面に戻る

お知らせ

- 同一のアルバムタイトルが複数存在する場合は、録音日の古い順にリストが表示されます。

プレイリストを選んで再生する (プレイリスト再生)

準備

- プレイリストを作成してください。(P.122)

1 プレイリストを選ぶ

2 リストからプレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭の曲から再生を開始します。

お知らせ

- SD-Jukeboxなどで作成したプレイリストも再生できます。

全ての曲から選んで再生する (ALL再生)

1 ALLを選ぶ

- SDメモリーカード内の全曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲を再生します。
- 録音日の古い順にリストが表示されます。