

# SDオーディオを再生する (SD-Audio)


## プレイリストを編集する

SD-Audio再生画面(P.118)から**編集**を選べると、SD-Audio編集画面が表示されます。

### お知らせ

- SDオーディオの編集を行うと、ALL再生(P.121)に切り換わります。

### SD-Audio編集画面

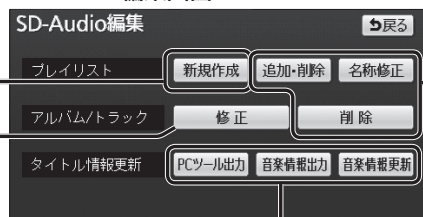

アルバム・曲の情報を編集する(P.124)

本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を取得する(P.126)

## プレイリストを作成する

SDメモリーカードに保存した曲の中から、目的に合わせて最大99のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

### 1 SD-Audio編集画面(上記)から**新規作成**を選ぶ

### 2 名称を入力して、**完了**を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.164

### 3 表示するリストを選ぶ

- アルバム**: アルバムをリスト表示
- アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
- ジャンル**: ジャンルをリスト表示
- プレイリスト**: プレイリストを表示
- ALL**: 全ての曲をリスト表示(→手順6へ)

### 4 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)登録したい曲の**アーティスト/ジャンル**を選ぶ

- 選んだアーティスト/ジャンルのアルバムリストが表示されます。

### 5 リストから**アルバム/プレイリスト**を選ぶ

- 曲リストが表示されます。

### 6 登録したい曲を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 全選択**: 全曲を選択
- 全解除**: 選んだ曲を全て解除

### 7 登録候補を確認して、**登録**を選ぶ

### 8 続けて曲を追加する場合

#### **はい**を選ぶ

- 手順3から同じ操作を繰り返します。

#### 登録を完了する場合

#### **いいえ**を選ぶ

- SD-Audio編集画面に戻ります。

## プレイリストに曲を追加する

### 1 **追加・削除**を選ぶ

### 2 **プレイリスト**を選ぶ

### 3 **トラックを追加**を選ぶ

### 4 P.122「プレイリストを作成する」手順3~8と同じ操作で曲を追加する

## プレイリストの曲を削除する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

### 1 **追加・削除**を選ぶ

### 2 **プレイリスト**を選ぶ

### 3 **トラックを削除**を選ぶ

### 4 リストから曲を選び、**削除**を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 全選択**: 全曲を選択
- 全解除**: 選んだ曲を全て解除

### 5 **はい**を選ぶ

## プレイリストを削除する

### 1 **追加・削除**を選ぶ

### 2 **プレイリスト**を選ぶ

### 3 **このプレイリストを削除**を選ぶ

### 4 **はい**を選ぶ

## プレイリストの名称を変更する

### 1 SD-Audio編集画面(P.122)から**名称修正**を選ぶ

### 2 **プレイリスト**を選ぶ

### 3 名称を入力して、**完了**を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.164

## アルバム/曲を削除する

本機で録音したアルバム、曲を選んで削除します。

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

### 1 SD-Audio編集画面(P.122)から**アルバム/トラックの削除**を選ぶ

### 2 表示するリストを選ぶ

- アルバム**: アルバムをリスト表示
- アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
- ジャンル**: ジャンルをリスト表示

### 3 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)**削除したいアルバム・曲を含むアーティスト/ジャンル**を選ぶ

- アルバムのリストが表示されます。

### 4 リストから**アルバム**を選ぶ

- アルバムのタイトル情報が表示されます。

### 5 **アルバムを削除する場合**

#### 1 **このアルバムを削除**を選ぶ

#### 2 **はい**を選ぶ

### 曲を削除する場合

#### **トラックを削除**を選ぶ

→左記「プレイリストの曲を削除する」手順4へ

### お知らせ

- 本機で録音した音楽データ以外は削除できません。
- 消去した曲がプレイリスト(P.122)に登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。