

SDオーディオを再生する (SD-Audio)

アルバム・曲の情報を編集する

- SD-Audio編集画面 (P.122) からアルバム/トラックの**修正**を選ぶ
- アルバムを探す
アルバムから探す場合
アルバムを選ぶ
アーティスト名から探す場合
 - アーティスト**を選ぶ
 - リストからアーティストを選ぶ**ジャンルから探す場合**
 - ジャンル**を選ぶ
 - リストからジャンルを選ぶ


3 アルバムの情報を編集する場合

- アルバムを選ぶ→右記へ
- アルバム修正画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

- アルバム修正画面 (上記) から**トラック修正**を選ぶ
 - 曲を選ぶ→右記へ
- トラック修正画面が表示されます。

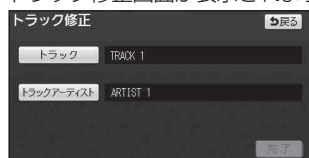

お知らせ

- 本機で録音した音楽データ以外は編集できません。
- 手動で編集したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。

項目	操作		
	操作	操作	完了を選ぶ
アルバム名を変更する	アルバム を選ぶ	アルバム名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
アルバムのアーティスト名を変更する	アルバムアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
		リストから選択する を選ぶ リストからアーティストを選ぶ	
アルバムのジャンルを変更する	ジャンル を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	完了 を選ぶ
Gracenoteデータベースを使って、タイトル情報を取得する ●アルバムと曲のタイトル情報が更新されます。 (アルバムまたは曲のどちらか一方に、タイトル情報を反映させることはできません。)	アルバム情報再更新 を選ぶ ●本機や、タイトル情報を保存したSDメモリーカード内のデータベースからタイトル情報を再取得します。	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	登録 を選ぶ 完了 を選ぶ

項目	操作		
	操作	操作	完了を選ぶ
曲名を変更する	トラック を選ぶ	曲名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
曲のアーティスト名を変更する	トラックアーティスト を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ アーティスト名を入力し、 完了 を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
		リストから選択する を選ぶ リストからアーティストを選ぶ	