


USBメモリーを本機に接続する

USBメモリー (市販)

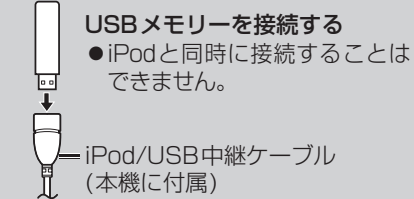


お願い

- オーディオがUSBオーディオのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 運転中にUSBメモリーが動かないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、再度接続してください。

MP3/WMAファイル(USBオーディオ)の再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。

■ 階層と再生順序のイメージ

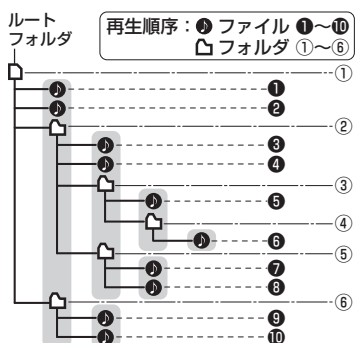

同じ階層(で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)



お知らせ

- 本機で再生できるUSBメモリーについて →P.168
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

早送り/早戻し

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。


曲の頭出し

◀◀ TUNE/TRACK ▶▶ を押す

プレイモード切替 (リピート/ランダム/スキャン)

1 プレイモードを選ぶ

2 プレイモードを切り換える

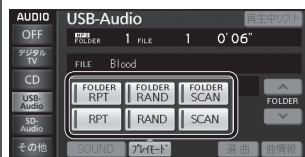

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生 (リピート)

- **FOLDER RPT**: 再生中のフォルダ内の全曲
- **RPT**: 再生中の曲

順不同に再生 (ランダム)

- **FOLDER RAND**: 全フォルダの全曲
- **RAND**: 再生中のフォルダ内の全曲

曲を探す (スキャン)

- **FOLDER SCAN**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **SCAN**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒間ずつ再生

USB-Audio再生画面




音質・音場を調整する (P.138)

再生中のリストから選曲する

1 再生中リストを選ぶ

- 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。

2 リストから曲を選ぶ

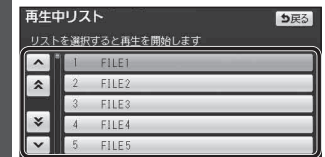

- 選んだ曲の再生を開始します。

フォルダの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

全てのフォルダから選曲する

1 選曲を選ぶ

- フォルダのリストが表示されます。

2 リストからフォルダを選ぶ



- **再生▶**: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始

3 リストから曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- **トップ画面へ**: USB-Audio再生画面に戻る

曲の情報を表示する

曲情報を選ぶ

- **MP3**: アーティスト/アルバム/ジャンル/曲名/トラック番号の情報を表示
- **WMA**: AUTHOR(作曲家・著作者)/曲名/トラック番号の情報を表示

■ USB-Audio再生画面に戻すには

◀ 情報 ▶ を選ぶ