

SDビデオを再生する (SD-Video)

SDビデオに切り換えるには
→P.92「オーディオの種類を選ぶ」

準備

- ビデオファイルが保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.25)

再生リスト



動画を再生する

リストから動画を選ぶ

- 選んだ動画を再生します。

動画の詳細情報を見る

情報を見たい項目の**詳細**を選ぶ

- 動画の詳細情報が表示されます。



お知らせ

- 本機で再生できるファイル形式について→P.170
- 本機は、チャプターマークには対応していません。
- 録画機器が指定する再生順どおりに再生されない場合があります。
- 録画された番組名の文字が正常に表示されない場合があります。
- 一部の漢字は、他とは異なる形状で表示される場合があります。
- 録画については、録画機器の取扱説明書をお読みください。

再生画面にタッチすると、
タッチキーが表示されます。



タッチキー消去

一時停止

再生中に**||**を選ぶ

- ▶**を選ぶと、再生を開始します。

再生を停止して 再生リストに戻る


■/リストを選ぶ

- 再生を停止し、再生リストに戻ります。

再生位置を指定する

1 **再生位置**を選ぶ

2 **▲ ▼**で、再生位置を設定する

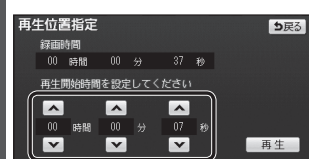

3 **再生**を選ぶ

- 指定した再生位置から再生を開始します。

分割されたビデオ動画を 頭出しする

◀▶を選ぶ

- ◀ TUNE/TRACK ▶**を押しても頭出しできません。
- 分割されたビデオ動画は、正常に再生されない場合があります。

早送り/早戻し

◀▶をタッチし続ける

- タッチしている間、連続して5秒ずつスキップします。(早送り/早戻し)
- 指を離すと、通常の再生に戻ります。
- 短くタッチすると、約5秒分スキップします。
- 180秒先まで早送り/早戻しすると、以降は連続して60秒ずつスキップします。


SDビデオの各種設定をする

1 SDビデオ再生中に**AUDIO**を押す

2 状態表示画面から**設定**を選ぶ



3 各項目を設定し、**完了**を選ぶ

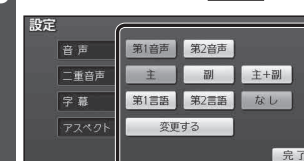

- 音声：
音声を選択できます。
- 二重音声：
音声多重放送のとき、選択できます。
- 字幕：
字幕を選択できます。
- アスペクト：
画像の縦横比を設定できます。
(P.137)