


# 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV(mw250)、ワンセグ(mw150)、DVD、SDビデオ、VTRの映像を表示できます。

- 1 設定メニュー(P.29)から  
各種設定を選ぶ

- 2 各種設定画面から  
ナビ+映像表示の「設定する」を選ぶ

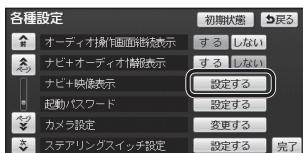

- 3 「する」を選ぶ



- 現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



現在地画面からオーディオ映像を  
消去するには

- 1 各種設定画面(左記)から  
ナビ+映像表示の「設定する」を選ぶ

- 2 「しない」を選ぶ



## お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.36)表示中や地図モード画面(P.40)では、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 現在地画面にオーディオ映像を表示中でも、オーディオの音量を調整できます。(他の操作はできません。)