

# 個人宅電話番号検索について

電話番号から個人宅を検索することができますようになりました。

## 1 行き先メニューから、電話番号を選ぶ

## 2 個人宅の電話番号を市外局番から入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- 該当する場所が複数ある場合は、リストから選んでください。

## 3 名字を入力し、完了を選ぶ

- **修正**: 1文字削除
- ひらがなのみ入力できます。

地図が表示されます。


### お知らせ

- 個人宅以外の場所を電話番号から検索する方法は、取扱説明書をご覧ください。

# ポータブルオーディオ機器を接続して使う

ポータブルオーディオ機器やオーディオ変換ケーブルは、運転の妨げにならないようにしてください。

## 接続図

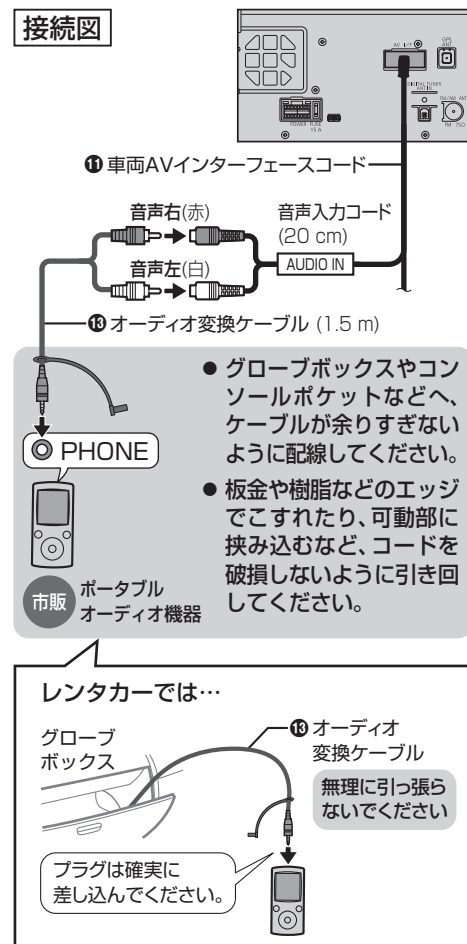

## 準備

- 1 本機の電源を切るか、本機のオーディオをVTR以外に切り換える。
  - 2 ポータブルオーディオ機器の電源を切り、オーディオ変換ケーブルに接続する。(左図参照)
- ポータブルオーディオ機器の接続/取り外しは、上記手順で行ってください。雑音が発生し、スピーカー破損の原因となる場合があります。

- 1 ポータブルオーディオ機器の電源を入れ、再生する(接続した機器の説明書をご覧ください。)
- 2 オーディオをVTRに切り換える(取扱説明書P.118参照)

接続した機器の再生音がスピーカーから出力されます。

- 再生などの操作は、接続した機器で行ってください。
- 音量は、本機で調整してください。
- 使用しないときは、接続した機器の電源を切ってください。

## お知らせ

- 接続した機器によって出力レベルが異なりますので、音量にご注意ください。
- 音が歪む(入力音量が大きい)場合は、接続した機器側で音量調整してください。
- 音声最大入力レベル(2.0 Vrms)を越えた機器を接続した場合には、正常に再生できない場合があります。
- 接続した機器をシガーライターソケットやアクセサリースOCKETで充電しながら再生すると、雑音が発生することがあります。