

テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。



車内ではテレビ用ロッドアンテナを伸ばさない


安全運転の妨げになり、事故やけがの原因になります。

禁止

車内でテレビを見るとき、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D) をご利用ください。

テレビ画面に切り替える


1 ナビ/TV を押す

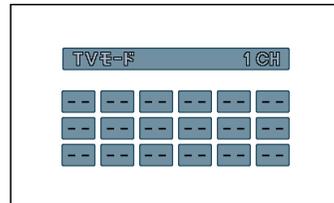

押すごとに切り替わります。


ナビ画面 > テレビ画面 > VTR画面
^ = = = = = }

2 チャンネルを記憶させる

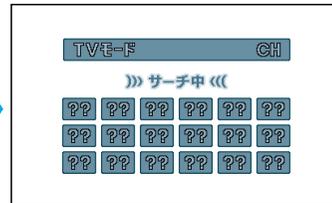


受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー 下記)

3 チャンネルを選ぶ

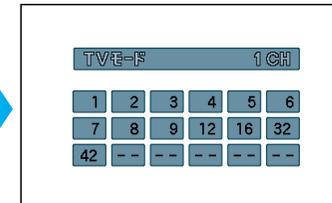

下記参照

4 音量を調整する

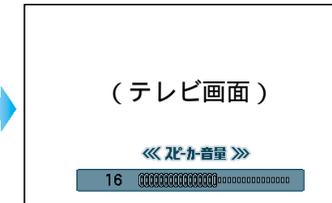

音量 ↑ 音が大きくなる
音量 ↓ 音が小さくなる

お願い

地図ディスクが入っていないとき、またはディスクカバーが開いているときは、テレビ画面やVTR画面に切り替わりません。

お知らせ

音量は、モード(ナビ、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。モードを切り替えると音量も変わります。

チャンネルを選ぶ

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる





を1秒以上押す、または



を1秒以上倒す

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

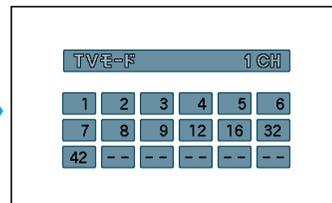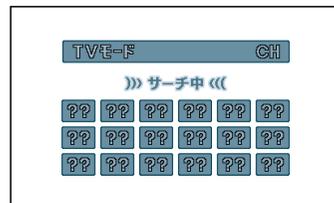

2 記憶されたチャンネルを選ぶ



を押す、または



を倒す

ジョイスティック
メニュー

オートメモリー

音量

ナビ/TV

チャンネルをひとつずつ選ぶ



を倒す

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



を1秒以上倒す

受信すると、止まります。(シーク選局)


チャンネルを数字の入力で選ぶ (ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する

入力したチャンネルに切り替わります。

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。テレビの音声はモノラルです。

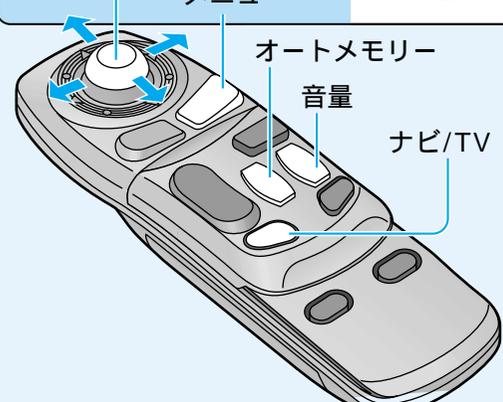

走行中は音声でお楽しみください。


走行中は、テレビやビデオの映像は表示されません。安全な場所に停車して、お楽しみください。左画面は、走行中の画面例です。

テレビを見る

画面の比率を 変える (アスペクト)


ビュー を押す

押すごとに切り替わります。
ノーマル

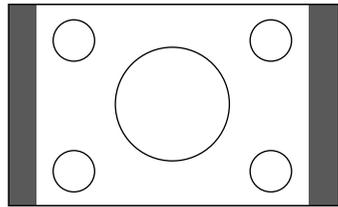


通常の4:3(横:縦)の画面。
左右が黒くなります。

フル

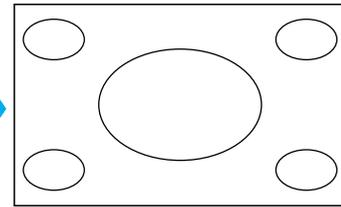


全体を横方向に伸ばした画面。
どの位置でも、伸ばす比率は
同じです。

ズーム

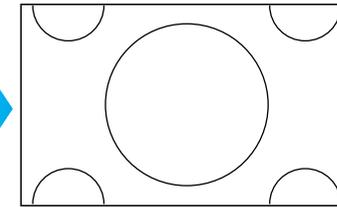

ノーマル画面の比率のまま、
左右に合わせて伸ばした画面。
上下が少しカットされます。

ジャスト

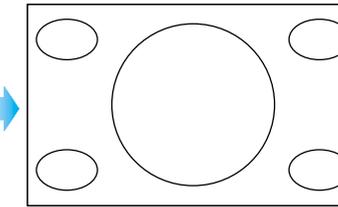

横方向に伸ばした画面。
両端に近いほど、伸ばす
比率が大きくなります。

お知らせ

選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。テレビ画面、VTR画面とも、同じ設定になります。

明るさ/色の濃さ/ 色合いを調整する

1 **行き先** を押す

押すごとに切り替わります。

明るさ



「+」: 明るくなる
「-」: 暗くなる


2 ジョイスティックを左右に動かして調整する

色の濃さ



「+」: 濃くなる
「-」: 薄くなる


色合い

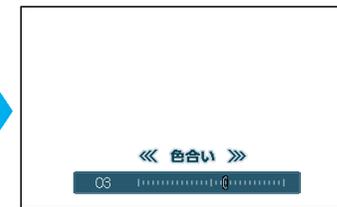

「+」: 緑色が濃くなる
「-」: 赤色が濃くなる

お知らせ

調整を終了するには、**戻る** を押してください。約10秒間何も操作しないと、調整画面が消えます。テレビ画面、VTR画面とも、同じ設定になります。

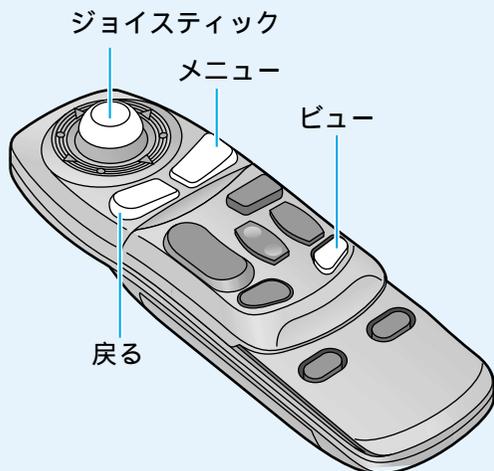

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。