



準備する

リモコンに電池を入れる

① リモコンのふたを開ける

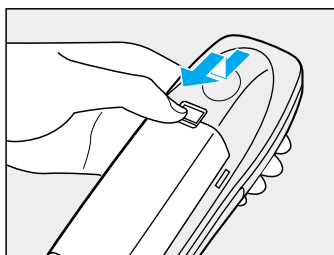

② 電池を入れて、ふたを閉める

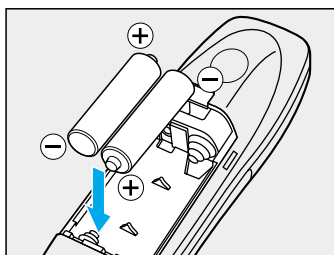

リモコンホルダーの取り付けかた




お願い

電池は早めに交換してください。
 使用電池：単3形乾電池（2個）（R6PU）
 電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約5ヶ月（マンガン乾電池）
 リモコンホルダーは、運転の妨げにならない位置で直射日光があたらないところに取り付けてください。高温により変形することがあります。

地図ディスクを入れる

① 電源を切った状態で開閉ボタンを押す

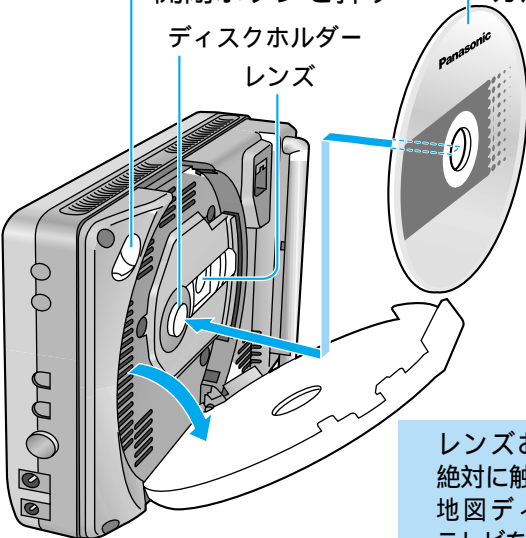

② 地図ディスクを入れて、カバーを閉める

印刷面を外側に向け、ディスク中央の穴をディスクホルダーにはめ込んでください。




ディスクの持ちかた

レンズおよびその周辺には、絶対に触れないでください。地図ディスクを入れないと、テレビを見ることはできません。

ディスクの取り出しかた

ディスクホルダーを押さえながら取り出す

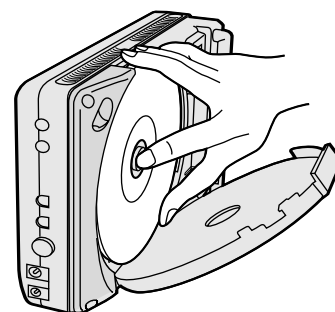

取り付けステーや接続されているコード類は、すべて取りはずしてください。


お願い

本機内部およびディスク挿入口部分に異物を入れないでください。故障の原因になります。カバーは確実に閉めてください。本機の動作中にディスクを取り出さないでください。ディスクを取り出すときは、電源を切り、しばらくたってからディスクを取り出してください。


地図ディスクは、必ず、付属品(本機専用)を使用してください。付属の地図ディスク以外は入れないでください。市販の地図ディスク【ナビゲーションシステム研究会（ナビ研）の規格に準拠したものも含む】は、本機では使用できません。

電源を入れる


① 車のエンジンをかけるまたはACCに入れる

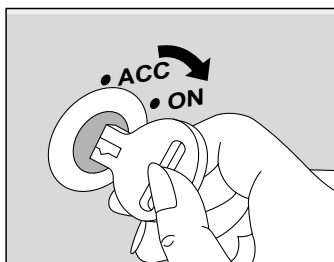

② 電源スイッチを押す

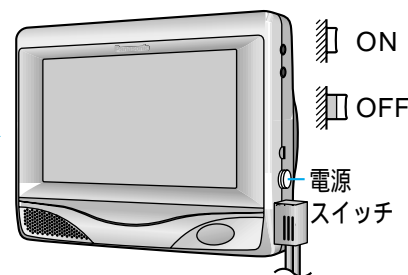

③ リモコンの決定を押す

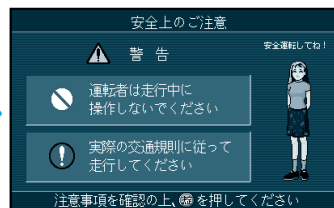

現在地画面が表示されます。オープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

初めて電源を入れたときは... 自車位置と異なる地図画面を表示しますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。自車位置が正しく表示されないときは、30ページをご覧ください。



お知らせ

イグニッションスイッチを長時間ONまたはACCにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

電源は、必ず停車させてから入れてください。車両によっては、イグニッションスイッチをOFFにしても、ナビゲーションの電源が切れない場合があります。車を離れるときは、本機の電源スイッチを切ってください。（バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。）