


メニュー画面の使いかた

行き先・経由地の設定や、本機のシステムの設定などは、メニュー画面で行います。



行き先 を押す

メニュー画面が表示されます。
ジョイスティックを倒して項目を選び、
押して決定します。

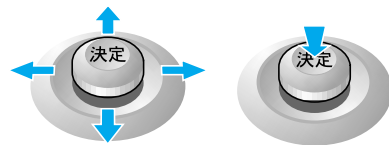

行き先を探すとき

行き先 を選ぶ




メニュー画面「行き先」(主な方法で探す)が表示されます。

他の方法で行き先を探すときは...
「他の方法で探す」を選び、「決定」を押す。




例) ジャンル を選ぶ

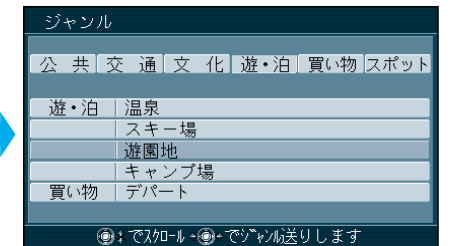


ジャンルから行き先を探せます。

例) 名称・施設 を選ぶ

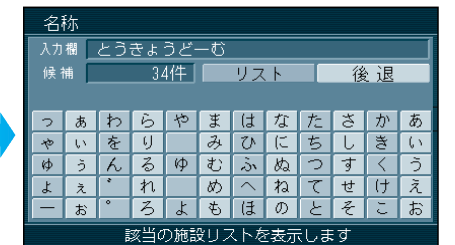


施設名から行き先を探せます。

例) VICS情報 を選ぶ

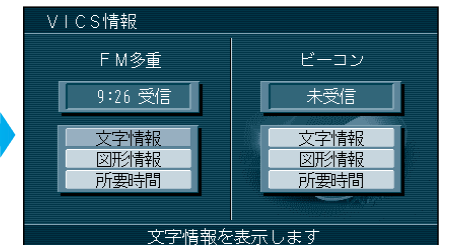

VICS情報を見ることができます。

例) 詳細ルート設定 を選ぶ

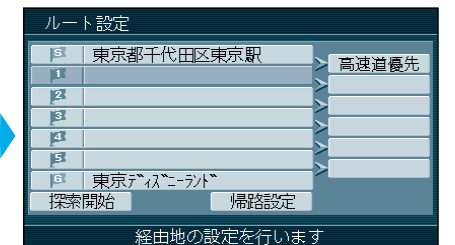

ルートを詳細に設定できます。

お知らせ

行き先 を押しても、「行き先」「情報」
「設定」画面に切り替わります。

VICS情報を見たり
取り付け状態を
確認するとき

情報 を選ぶ



メニュー画面「情報」が表示されます。

詳細にルートを作ったり、
地点を登録したり、
使いかたに合わせて設定
を変更するとき

設定 を選ぶ



メニュー画面「設定」が表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す
決定 を押す前の画面に戻ります。

音量を調整するには

音量 ↑ を押す(音量が上がる)
音量 ↓ を押す(音量が下がる)

準備
メニュー画面の使いかた