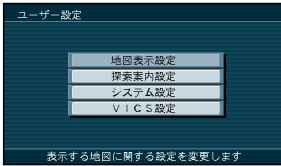
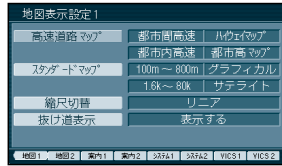
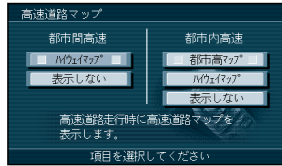
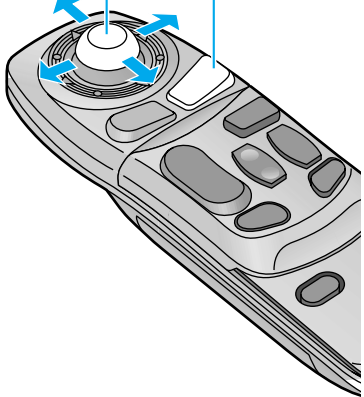


# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容		操作					
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞33ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」で表示する。	<p>2 ユーザー設定</p>  <p>地図表示設定 を選ぶ</p>	<p>3 地図表示設定</p>  <p>高速道路マップ を選ぶ</p> <p>◀(決定)▶ で次ページを表示</p>				
		都市内高速	都市内高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。			<p>4 高速道路マップ</p>  <p>「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p>			
	スタンダードマップを表示する (☞32ページ)	100 m ~ 800 m	縮尺が100 m ~ 800 mのときに、「スタンダードマップ」か「グラフィカルマップ」で表示する。			<p>ジョイスティックで選んで、押し決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>	<p>スタンダードマップ を選ぶ</p> <p>「スタンダード」 「グラフィカル」を選ぶ</p>		
		1.6 km ~ 50 km	縮尺が1.6 km ~ 50 kmのときに、「スタンダードマップ」か「サテライトマップ」で表示する。					<p>「スタンダード」 「サテライト」を選ぶ</p>	
	縮尺切り替えの設定 (☞36ページ)		[広域/詳細] を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。					<p>縮尺切替 を選ぶ</p> <p>「リニア」 「ノーマル」を選ぶ</p>	
	抜け道を表示する (☞41ページ)		縮尺が25 m ~ 400 mのときに、抜け道を表示する。 東京・名古屋・大阪とその近郊の観光地のみ。					<p>抜け道表示 を選ぶ</p> <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	
	地図画面のカラーを変える	昼モード	画面のカラーの基本色を設定する。					<p>カラー選択 を選ぶ</p> <p>「ソフト(昼モード時)」 「パステル」 「ポップ」 「ディマー(夜モード時)」を選ぶ</p>	
		夜モード							
	フロントワイドで表示する	ノースアップ時	自車マークの表示位置をセンター(画面の中心)フロントワイド(画面の下の方)のどちらかに設定する。					<p>フロントワイド表示 を選ぶ</p> <p>「センター(ノースアップ時)」 「フロントワイド(ヘディングアップ時)」を選ぶ</p>	
		ヘディングアップ時							
ランドマークを表示する (☞40ページ)	3Dランドマーク	3Dランドマークを地図上に表示する。		<p>ランドマーク表示 を選ぶ</p> <p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>					
	ランドマーク	ランドマークを地図上に表示する。 手前のみ表示：バーチャルビュー(3D表示)のとき画面上部のランドマークを消して地図を見やすくします。			<p>「表示する」 「手前のみ表示」 「表示しない」を選ぶ</p>				
3Dスクロール表示の設定		バーチャルビュー(3D表示)の状態での地図の移動を行う。またはスタンダードマップ(2D表示)に戻して地図の移動を行う。		<p>スクロールモード を選ぶ</p> <p>「2D(スタンダードでスクロール)」 「3D(バーチャルビューでスクロール)」を選ぶ</p>					

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定