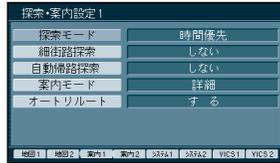
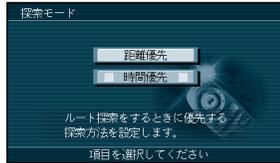
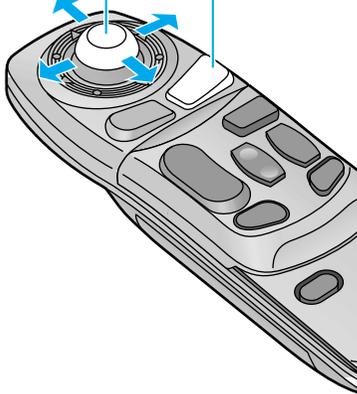


(太字は工場出荷時の設定です。)

| 設定項目                   | 内容                             | 操作   |  |   |  |                                   |
|------------------------|--------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 探索・案内に関する設定            | 探索モードを設定する                     | <p>1</p>  <p>メニュー画面<br/><b>設定</b>から<br/><b>ユーザー設定</b><br/>を選ぶ</p> <p>時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。<br/>「距離優先」を選ぶとDRGSは行いません。(☞70ページ)<br/>DRGSを行うには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニットが必要です。</p> | <p>2</p>  <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>                 | <p>3</p>  <p>☞(決定)☞で次ページを表示</p> <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p> | <p>4</p>  <p>「距離優先」<br/>「時間優先」を選ぶ</p> |                                   |
|                        | 細街路探索を設定する<br>(☞58ページ)         | <p>出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上5.5 m未満)も含めてルートを探査する。<br/>ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p>「距離優先」<br/>「時間優先」を選ぶ</p>  |                                   |
|                        | 帰り道のルート探索を自動で行う                | <p>自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。(自動帰路探索)</p>   | <p>ジョイスティックで選んで、<br/>押して決定</p> <p>メニュー画面を表示</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>   | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「する」<br/>「しない」を選ぶ</p>          |
|                        | 案内モードを設定する                     | <p>分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。</p>   | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「する」<br/>「しない」を選ぶ</p>          |
|                        | ルートに戻る自動探索を設定する<br>(☞68ページ)    | <p>ルートからはずれた場合、もとのルートに戻るルートを探査する。(オートリルート)</p>   | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「詳細案内モード」<br/>「通常案内モード」を選ぶ</p> |
|                        | 3Dレーンガイドを設定する<br>(☞34ページ)      | <p>3Dレーンガイドを表示する。</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「する」<br/>「しない」を選ぶ</p>          |
|                        | ルートスクロールを設定する<br>(☞70ページ)      | <p>ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。</p>   | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「する」<br/>「しない」を選ぶ</p>          |
|                        | 残距離表示を設定する<br>(☞41ページ)         | <p>残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「目的地」<br/>「経由地」を選ぶ</p>         |
|                        | ドライブスポットガイドを表示する<br>(☞41ページ)   | <p>画像データを持つ3Dランドマークに近づくと自動的にその写真を表示する。</p>   | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「自動表示する」<br/>「自動表示しない」を選ぶ</p>  |
|                        | 到着予想時刻の計算方法を設定する               | <p>到着予想時刻を算出する方法(自動/手動)を選ぶ。手動を選んだ場合には、到着予想時刻を算出する際に基準となる平均車速(高速道・一般道)を入力する。</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「自動」<br/>「手動」を選ぶ</p>           |
|                        | 方面看板を表示する<br>(☞35ページ)          | <p>一般道でのルート案内中、方面看板を表示する。</p>  | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p>「表示する」<br/>「表示しない」を選ぶ</p>      |
| レーン看板を表示する<br>(☞35ページ) | <p>一般道でのルート案内中、レーン看板を表示する。</p> | <p><b>探索案内設定</b>を選ぶ</p>  | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>   | <p><b>探索モード</b>を選ぶ</p>  | <p>「表示する」<br/>「表示しない」を選ぶ</p>   |                                   |

利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定)ユーザー設定