
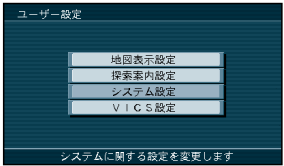
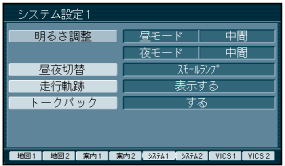

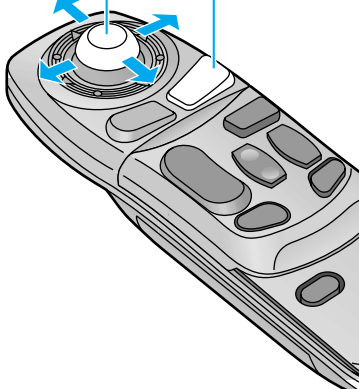
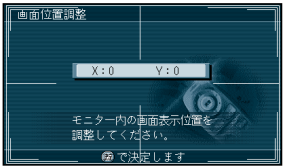
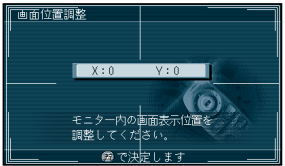
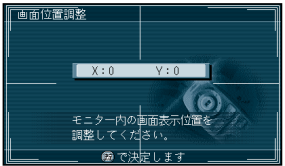


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作		
画面の明るさを調整する	<p>1  メニュー画面 設定から ユーザー設定 を選ぶ</p> <p>ナビゲーション画面の明るさを調整する。</p>	<p>2  ユーザー設定</p> <p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>3  システム設定1</p> <p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>◀(決定)▶ で次ページを表示</p>	<p>4  明るさ調整</p> <p>「明るい」 「中 間」 「暗 い」を選ぶ</p>
画面色を昼/夜で切り替える	<p>昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。 自動切り替え：時刻で自動的に切り替えます。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p>	<p>「明るい」 「中 間」 「暗 い」を選ぶ</p> <p>「昼画面」 「夜画面」 「自動切替」を選ぶ</p>
走行軌跡を表示する	<p>自車が走行した道筋を表示する。(約50 km走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
トークバック音声を設定する	<p>ルート案内・VICS案内以外の音声案内を する/しないを設定する。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p> <p>トークバック を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「す る」 「しない」を選ぶ</p>
ビープ音を設定する	<p>リモコン操作時に出るビープ音のON(出る)/ OFF(出ない)を設定する。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p> <p>トークバック を選ぶ</p> <p>ビープ音 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「す る」 「しない」を選ぶ</p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>
画面位置を調整する	<p>画面の表示位置が気になる場合に調整する。 家庭用テレビに接続して使うとき、テレビに画面が ずれて表示される場合に、調整してください。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p> <p>メニュー画面を表示</p> 	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p> <p>トークバック を選ぶ</p> <p>ビープ音 を選ぶ</p> <p>画面位置調整 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「す る」 「しない」を選ぶ</p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p> <p>ジョイスティックを上下左右に 動かして画面表示位置を中央に 調整し、(決定)を押す</p> 
ダイバーシティアンテナを設定する	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信 するときに設定する。(112ページ)</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p> <p>トークバック を選ぶ</p> <p>ビープ音 を選ぶ</p> <p>画面位置調整 を選ぶ</p> <p>ダイバー設定 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「す る」 「しない」を選ぶ</p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p> <p>ジョイスティックを上下左右に 動かして画面表示位置を中央に 調整し、(決定)を押す</p> 
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	<p>登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容が すべて消去される。</p>	<p>システム設定 を選ぶ</p>	<p>明るさ調整 を選ぶ</p> <p>昼夜切替 を選ぶ</p> <p>走行軌跡 を選ぶ</p> <p>トークバック を選ぶ</p> <p>ビープ音 を選ぶ</p> <p>画面位置調整 を選ぶ</p> <p>ダイバー設定 を選ぶ</p> <p>システムの初期化 を選ぶ</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p> <p>「す る」 「しない」を選ぶ</p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p> <p>ジョイスティックを上下左右に 動かして画面表示位置を中央に 調整し、(決定)を押す</p> 

システムに関する設定

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)ユーザー設定