

# テレビを見るには


## 確認

地図ディスクは、入っていますか？  
地図ディスクが入っていないとテレビを見ることはできません。

### 1 ナビTVを押して、テレビ画面に切り替える。


押すごとに切り替わります。

ナビ画面 > テレビ画面 > VTR画面  
^=====}

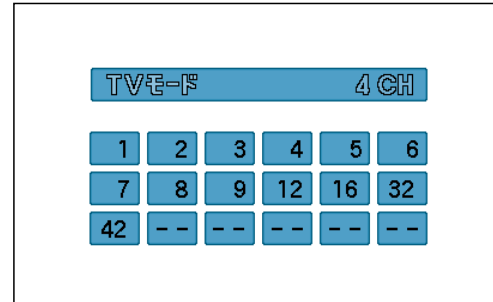


### 2 チャンネルを記憶させる。


受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(⇒右ページ参照)

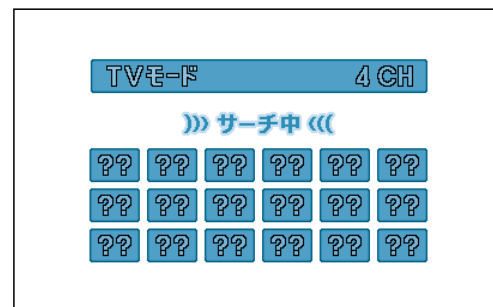

### 3 チャンネルを選ぶ。(⇒右ページ参照)

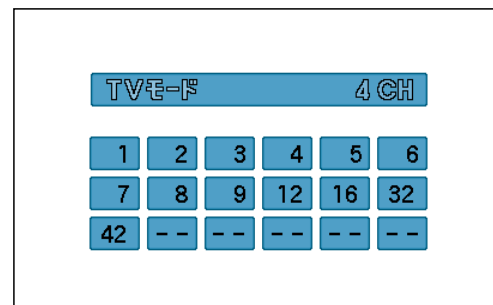

### 4 音量を調整する。



(テレビ画面)

《《スピーカー音量》》

16 [Progress bar]

#### お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。  
モードを切り替えると音量も変わります。  
付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビ受信用としても使用できますが、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D)をご利用ください。

## チャンネルの選びかた

### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)


#### 1 チャンネルを探して記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

を1秒以上押す(⊕または⊖)

または

を1秒以上倒す

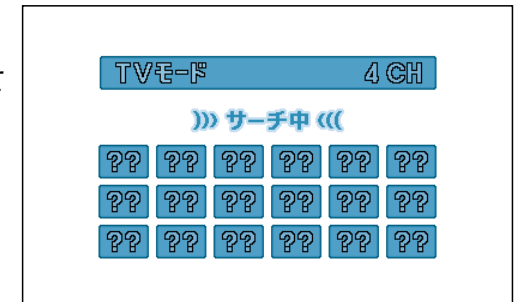


#### 2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

を押す(⊕または⊖)

または

を倒す

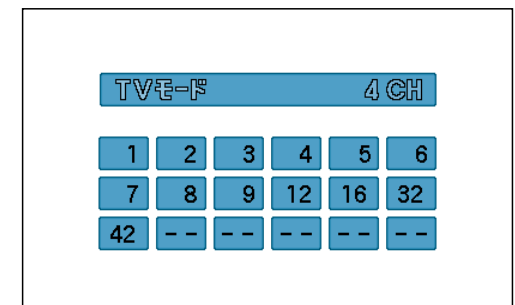

### チャンネルをひとつずつ選ぶ

を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または

を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

### チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

#### 10キーでチャンネル番号を入力する

入力したチャンネルに切り替わります。