


# 各部のなまえとはたらき


## 本体

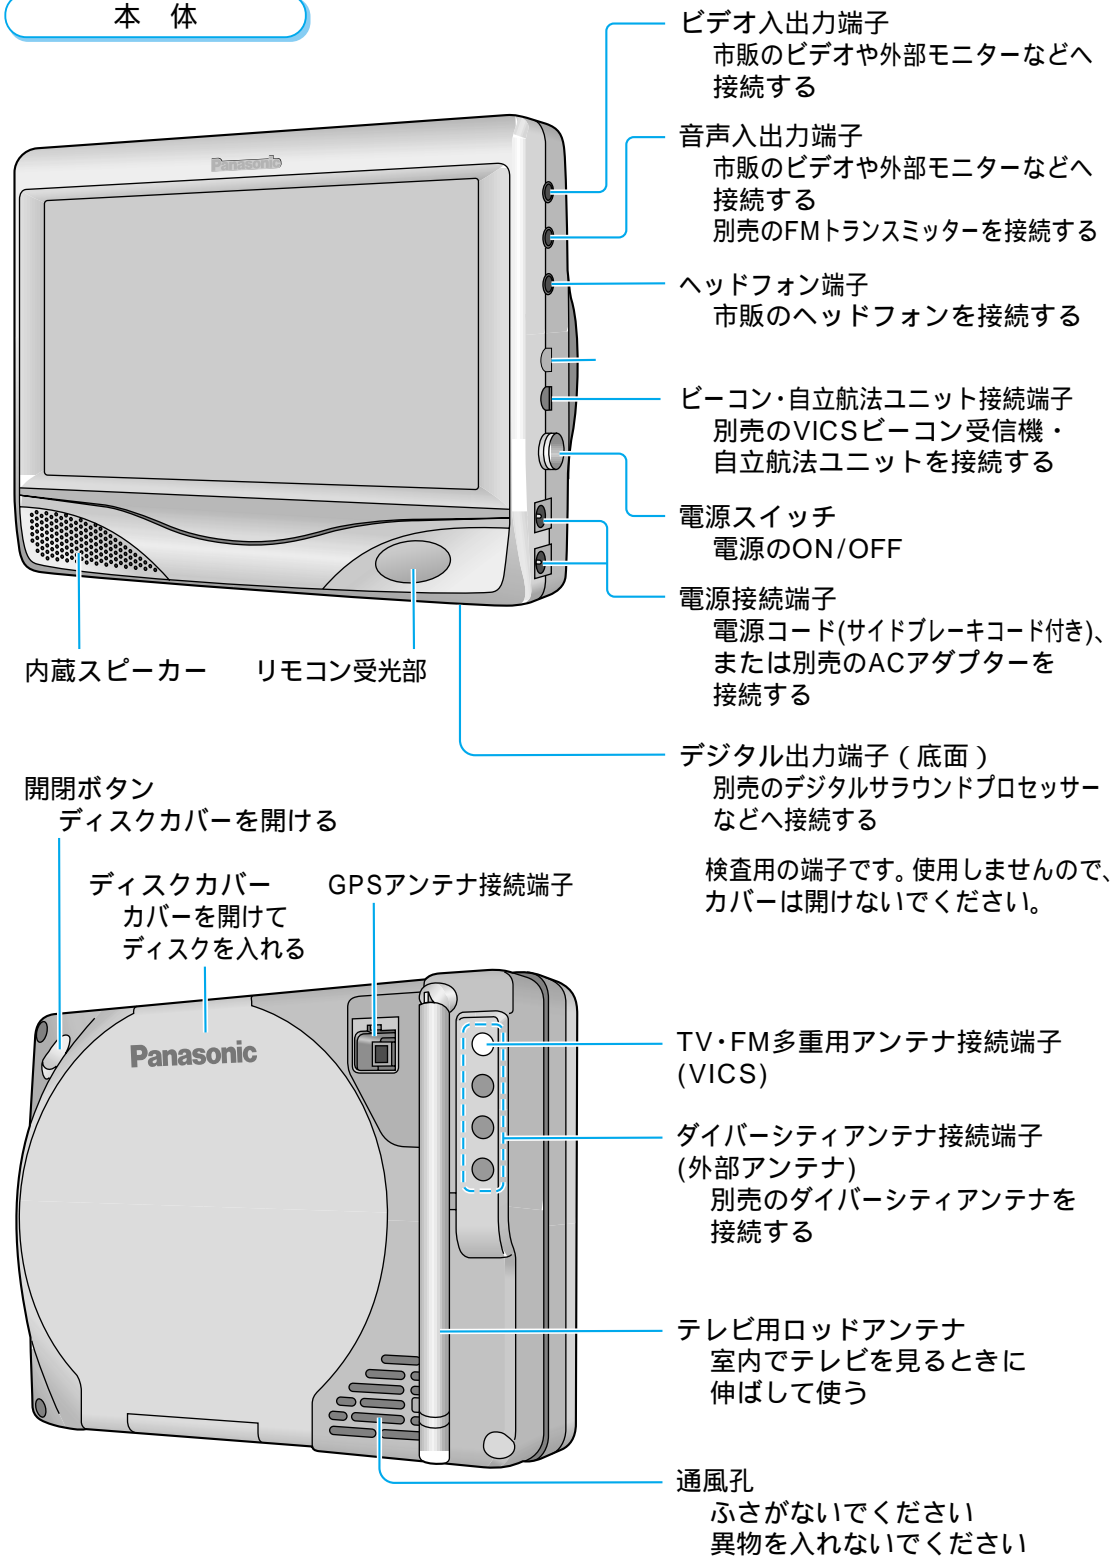

## リモコン



## スライドカバーを開けると

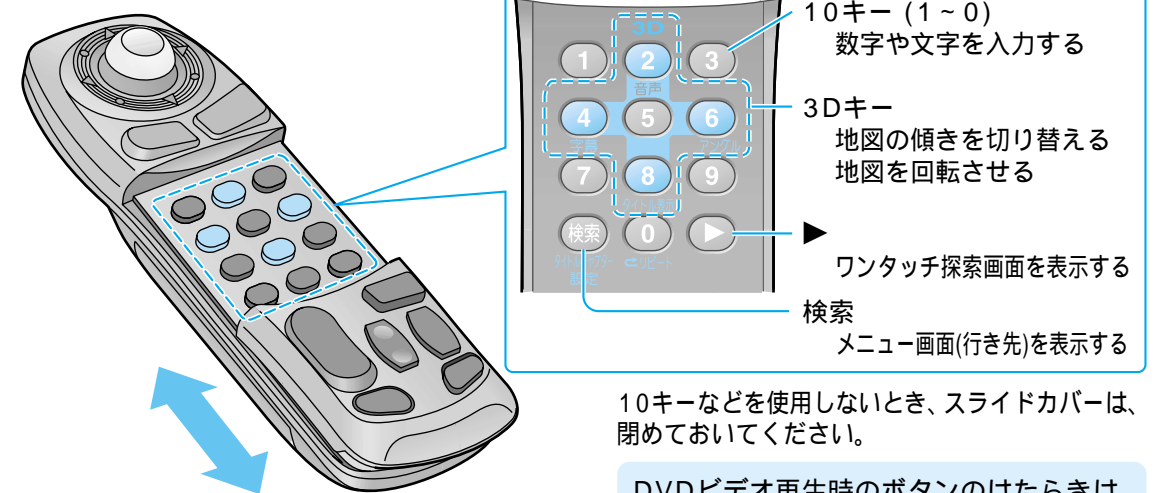

10キーなどを使用しないとき、スライドカバーは、閉めておいてください。

DVDビデオ再生時のボタンのはたらきは、異なります。(P.112ページ)