


# メニュー画面の使いかた

行き先・経由地の設定や、本機のシステムの設定などは、メニュー画面で行います。



メニュー画面が表示されます。  
ジョイスティックを倒して項目を選び、  
押して決定します。

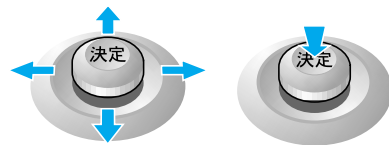


**お知らせ**  
「行き先」を押しても、「行き先」「情報」  
「設定」画面に切り替わります。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す  
決定 を押す前の画面に戻ります。

音量を調整するには

音量 ↑ を押す (音量が上がる)  
音量 ↓ を押す (音量が下がる)

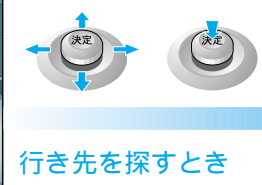


行き先を探すとき




メニュー画面「行き先」(主な方法で探す)が表示されます。

他の方法で行き先を探すときは...  
「他の方法で探す」を選び、「決定」を押す。

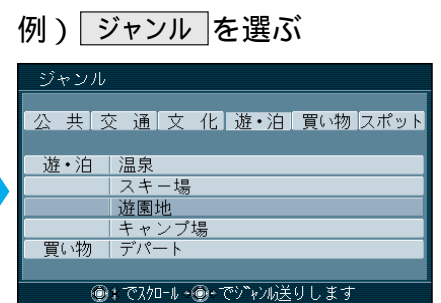

ジャンルから行き先を探せます。

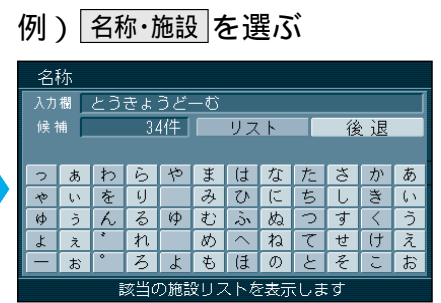

施設名から行き先を探せます。



メニュー画面「情報」が表示されます。




VICS情報を見ることができます。

VICS情報を見たり  
取り付け状態を  
確認するとき

詳細にルートを作ったり、  
地点を登録したり、  
使いかたに合わせて設定  
を変更するとき



メニュー画面「設定」が表示されます。

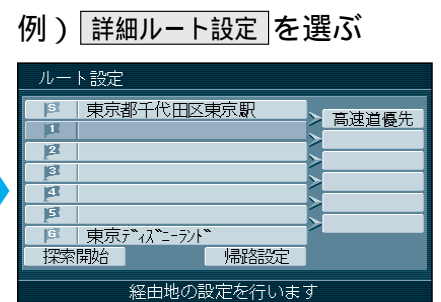

ルートを詳細に設定できます。

準備  
メニュー画面の使いかた