


# 確認する

## GPS衛星からの受信状態を確認する

GPSマークが点滅する、または表示されないときは、見通しの良い場所で、受信状態を確認してください。

- 1 メニュー画面 **情報** から **GPS情報** を選ぶ

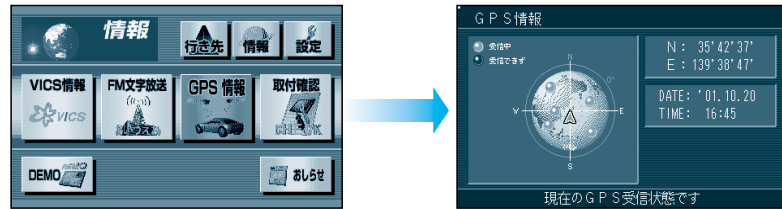

GPS天空図が表示されます。

3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと緯度経度が表示されていることを確認してください。

**GPS情報**  
衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の日付け/時刻/仰角 を表示します。  
車両からGPS衛星を見上げたときの角度。  
仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、受信しにくくなります。

### お願い

いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの接続および取り付け位置を確認してください。

### お知らせ

室内用のGPSアンテナで受信しにくい場合は、別売の室外用GPSアンテナ(CA-GP50D)をご使用ください。

準備  
確認する


## 設置・接続を確認する

- 1 メニュー画面 **情報** から **取付確認** を選ぶ



「取付チェック画面」が表示されます。

- 2 確認する

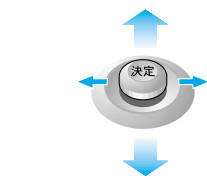

「拡張ユニット画面」が表示されます。

取付チェック	GPSアンテナ	ON表示になっていますか？
	サイドブレーキ	サイドブレーキを引くとON表示に変わりますか？
	スピード	自車の速度を表示します。
	ACC電圧	12 V (11 ~ 16 V) になっていますか？
	車速パルス	32ページ参照
	学習レベル	32ページ参照
	ジャイロ角度補正	補正完になっていますか？
自転車位置変更	32ページ参照：自転車マークの位置を修正する場合。	

別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット(CY-TBG100D)が必要です。

拡張ユニット	ビーコン/ジャイロユニット	別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット(CY-TBG100D)が接続表示になっていますか？
		<b>お知らせ</b> ビーコンアンテナの取付チェック画面はありません。実際に走行して、受信できるかどうかを確認してください。

### お願い

表示が変化しないときは、配線・接続をもう一度確認してください。  
画面上での確認は、必ず停車してから行ってください。  
別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット(CY-TBG100D)のナビゲーション接続コードを抜き差しするときは、必ずナビゲーションの電源を切ってから行ってください。

ジョイスティックで選んで、押しで決定  
メニュー画面を表示

