


地図を操作するには


地図を動かすには(スクロールする)

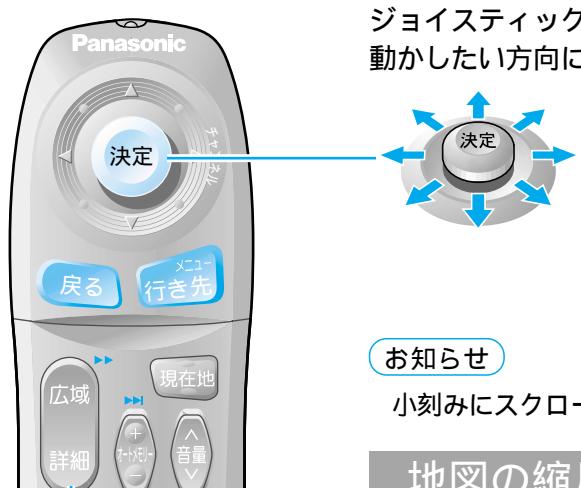

お知らせ

小刻みにスクロールします。

地図の縮尺を切り替えるには

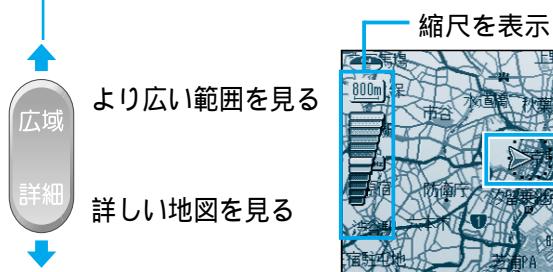

地図の向きを切り替えるには


地図画面で^(決定)を押してサブメニューを表示させ、



ヘディングアップを選ぶ



ノースアップを選ぶ

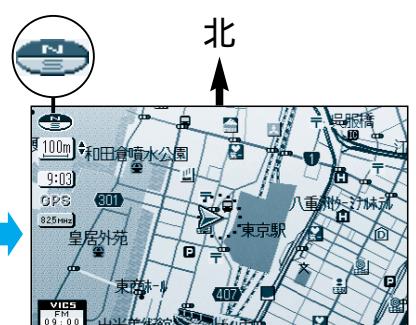

地図の傾きを切り替えるには(バーチャルビュー)

スタンダードマップ、グラフィカルマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、都市高マップの地図の傾きを切り替えることができます。




地図の傾きを切り替える

(2D)



(3D)

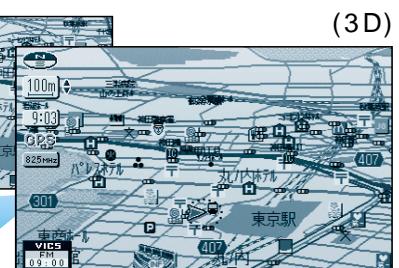

2 : 地図が傾く(3D)

5 : 2Dと3Dが切り替わる

8 : もとに戻る(2D)

お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルを立体的に表示します。



地図を回転するには

4 : 地図が回転する(右回り)

6 : 地図が回転する(左回り)

