

# 場所を登録する (登録ポイント編集)


## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。


- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント編集** を選ぶ



- 2 **自宅を登録する** を選ぶ

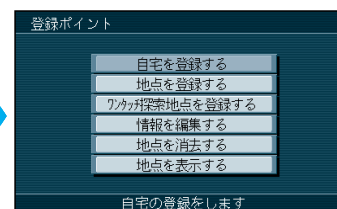

- 3 設定方法を選ぶ

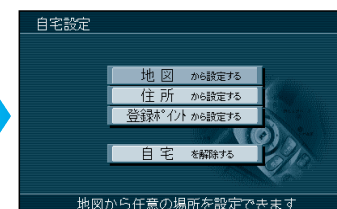

地図が表示されます。

- 4 自宅を確認して、**決定** を押す



自宅の場所が登録されます。

### お知らせ

登録した自宅は、**HOME** マークで表示されます。  
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。

自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。  
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

## 覚えておきたい場所を登録する


(最大100地点: 自宅を含む)

- 1 自車マーク表示中に、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ

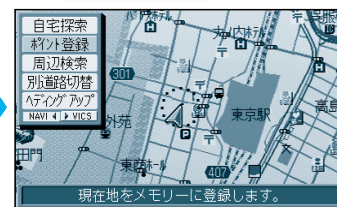

現在地がポイント登録されます。

- 1 カーソルを登録したい場所に合わせ、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



+の位置(地点)がポイント登録されます。

### お知らせ


登録したポイントは、**+** マークで表示されます。  
メニュー画面 **設定** から **登録ポイント編集** **地点を登録する** でも登録できます。  
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

## 登録ポイントを表示する

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント編集** を選ぶ




- 2 **地点を表示する** を選ぶ

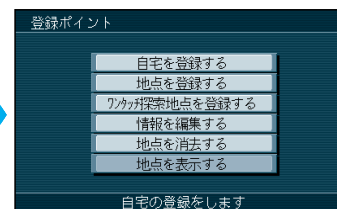

登録ポイントリストが表示されます。

- 3 表示したい登録ポイントを選ぶ

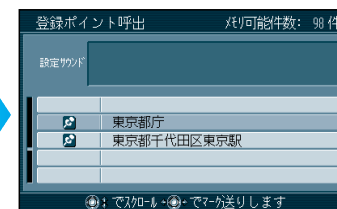

登録ポイント中心の地図が表示されます。



# 場所を登録する（登録ポイント編集）


## 登録ポイント ワンタッチ探索 地点に登録する

登録ポイントの中から、  
普段よく行く場所をリモコン  
の10キーに割り当てると、  
簡単にその地点までのルート  
を探索できます。


- 1 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイント編集** を選ぶ



- 2 ワンタッチ探索地点を登録する  
を選ぶ

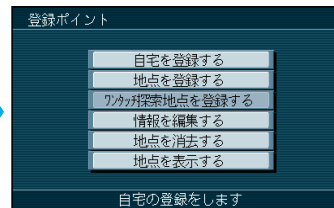


- 3 10 キーで設定したい  
番号(空欄)を選ぶ

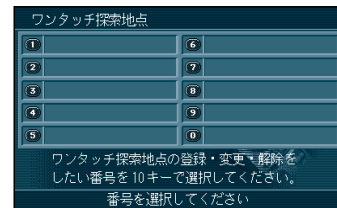

登録ポイントリストが  
表示されます。

- 4 登録ポイントを選ぶ

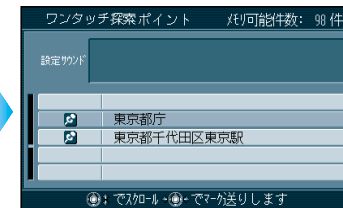

地図が表示されます。


- 5 **確認** を選ぶ




ワンタッチ探索地点に  
登録されます。

## ワンタッチ探索でルートを作るには

- 1 スライドカバーを開け、  
▶ を押す

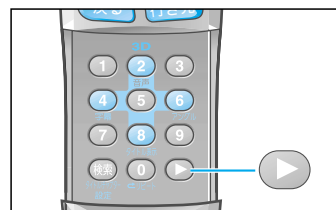


- 2 10 キーで地点を  
選ぶ

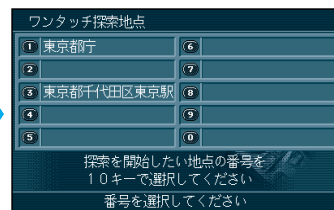

ルート探索を開始します。

- 3 10 キーで変更・解除  
したい番号を選ぶ

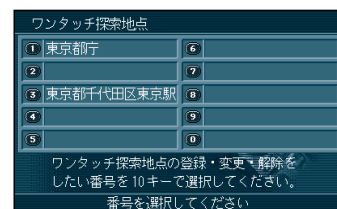

地図が表示されます。


- 4 **変更** または **解除** を選ぶ



ルート探索終了後、  
ルート案内が始まります。

ジョイスティックで選んで、  
押して決定

メニュー画面を表示

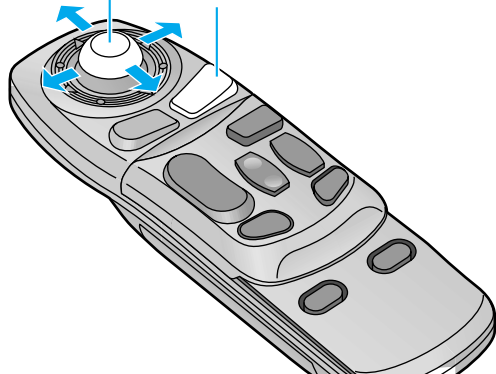

# 場所を登録する（登録ポイント編集）

## 登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報（下記）  
を見ることができます。

名称  
マーク  
サウンド  
TEL（電話番号）  
メモ  
場所（住所名）  
登録日付

- 1 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイント編集** を選ぶ




- 2 **情報を編集する** を選ぶ

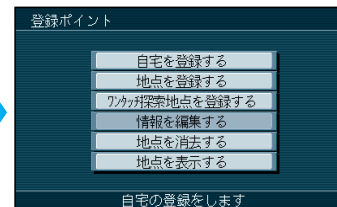

登録ポイントリストが  
表示されます。

- 3 情報を見たい  
登録ポイントを選ぶ

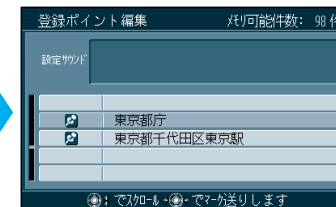


登録ポイント中心の地図が  
表示されます。

- 4 **確認** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が  
表示されます。

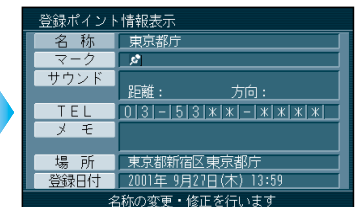


- 1 カーソルを登録ポイントに合わせて、  
指マーク(👉)を表示させ、



- 2 **(決定)** を押し、サブメニューから  
**情報表示** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が  
表示されます。

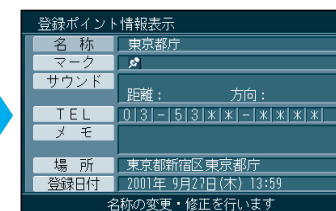

### お知らせ


登録ポイント情報の内容を変  
更するには、82 ページ  
をご覧ください。

## 登録ポイントを 消去する

- 1 メニュー画面 **設定** から  
**登録ポイント編集** を選ぶ




- 2 **地点を消去する** を選ぶ

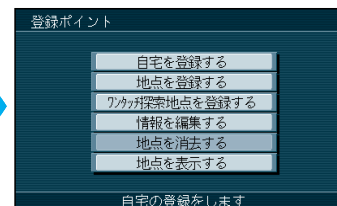


登録ポイントリストが  
表示されます。

- 3 **1 地点ずつ** を選ぶ

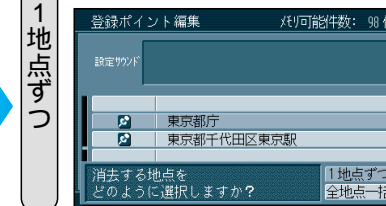

- 4 消去する  
登録ポイントを選ぶ

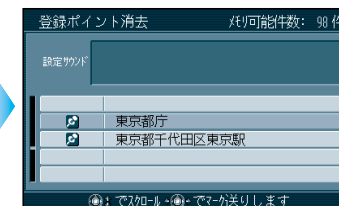


登録ポイント中心の地図が  
表示されます。

- 5 **確認** を選ぶ




登録ポイントが消去され  
ます。

- 3 **全地点一括** を選ぶ

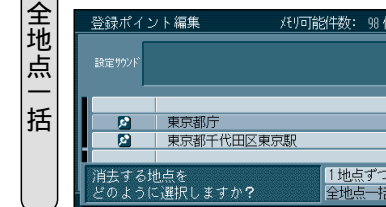

- 4 **確認** を選ぶ

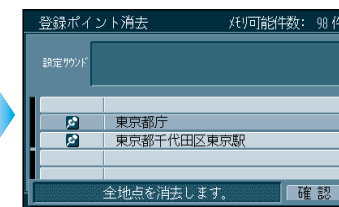

すべての登録ポイントが  
消去されます。

### お知らせ

一度消去するともとには戻  
りませんので、消去する前  
に十分確認してください。





# 場所を登録する（登録ポイント編集）

登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から（☞81 ページ） <div>1</div> <div>名 称 を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。</div>	<div>2</div> 名称を入力する（☞86 ページ） 最大 10 文字（半角 20 文字）	<div>3</div> 入力終了後、完了 を選ぶ 詳細 を選び、枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ
マークを変更する		マーク を選ぶ	マーク を選ぶ	
登録ポイントに 近づく 知らせる	サウンドを選ぶ	サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ 30 地点まで
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向 または 方向指定 を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6 桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、完了 を選ぶ 削除する場合は、全削除 を選び、完了 を選ぶ
メモを入力する		メ モ を選ぶ	メモを入力する 最大 20 文字（半角 40 文字）	入力終了後、完了 を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する		場 所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、決定 を押す
			名称変更 を選ぶ 最大 16 文字（半角 32 文字）	入力終了後、完了 を選ぶ
登録した日付けを変更する		登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了 を選ぶ 曜日は自動的に設定されます （1600 年 1 月 1 日以降の日付で入力してください。）

# ルートを登録する (登録ルート編集)

## ルートを登録する


探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大 5 ルート)

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ルート編集** を選ぶ



「登録ルート画面」が表示されます。

- 2 **ルートを登録する** を選ぶ

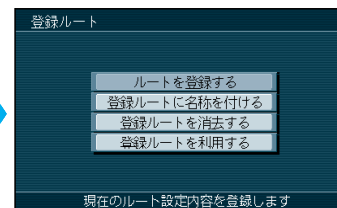

ルートが目的地の名称で登録されます。


登録されるのは、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) の情報です。

### お知らせ

すでに 5 ルート登録されているときは、ルートを追加できません。ルートをどれか消去してから行ってください。  
登録ルートの名称を確認するには、**登録ルートに名称を付ける**を選んで、名称入力画面に表示された名称を確認してください。(☞ 下項参照)


## 登録ルートの名称を付ける・変更する

- 1 登録ルート画面から **登録ルートに名称を付ける** を選ぶ

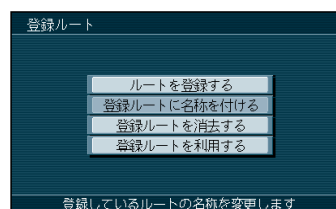


登録ルートのリストが表示されます。

- 2 名称を変更するルートを選ぶ

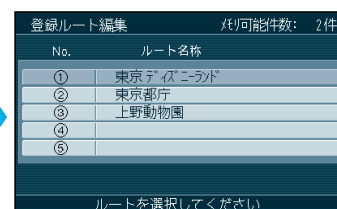

名称入力画面が表示されます。

- 3 名称を入力して **完了** を選ぶ

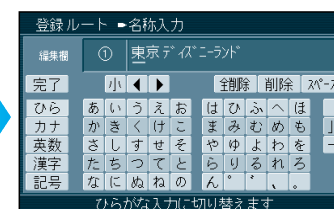


最大 10 文字 (半角 20 文字)

### お知らせ

文字の入力方法は、86 ページをご覧ください。


## 登録ルートを呼び出す

- 1 登録ルート画面から **登録ルートを利用する** を選ぶ

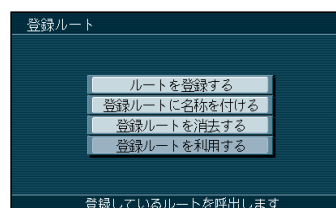


登録ルートのリストが表示されます。

- 2 呼び出したいルートを選ぶ

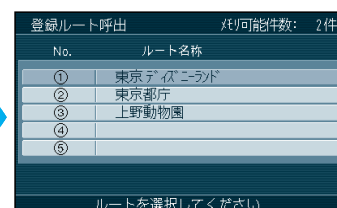

「ルート設定画面」が表示されます。

- 3 **探索開始** を選ぶ

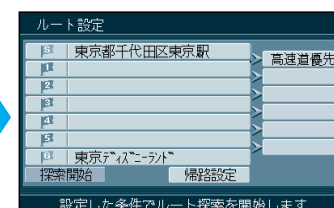

ルート探索を開始します。




### お知らせ

「ルート設定画面」については、62 ページをご覧ください。


## 登録ルートを消去する

- 1 登録ルート画面から **登録ルートを消去する** を選ぶ

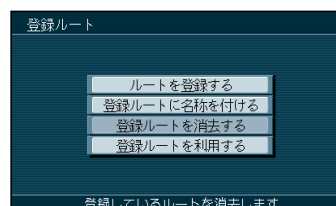


登録ルートのリストが表示されます。

- 2 消去したいルートを選ぶ

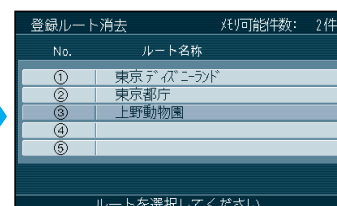


ルートが選択してください。

- 3 **確認** を選ぶ

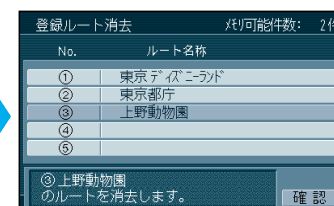

ルートが消去されます。


ジョイスティックで選んで、押して決定  
メニュー画面を表示

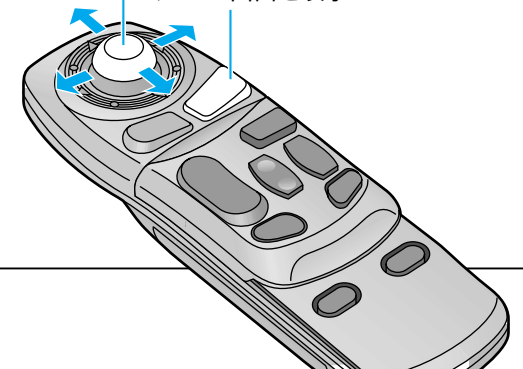

# 文字入力のかた

## ひらがなを入力するには

**ひら**を選んで入力する。

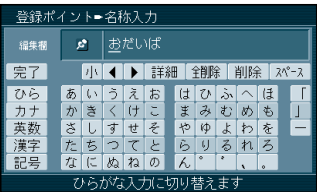

ひらがなの小文字を入力するには  
ひらがな入力モード時に**小**を選んで  
入力する。

## 英数字を入力するには


**英数**を選んで入力する。



英数字の小文字/半角を入力するには  
英数入力モード時に**小**/**半**を選んで  
入力する。

## カタカナを入力するには

**カナ**を選んで入力する。

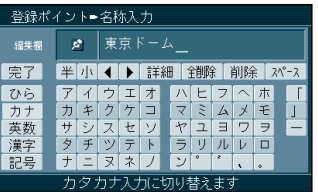

カタカナの小文字/半角を入力するには  
カタカナ入力モード時に**小**/**半**を選んで  
入力する。

## 記号を入力するには

**記号**を選んで入力する。



## 漢字を入力するには

**漢字**を選んで入力する。

ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。  
「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。



### お知らせ

登録ポイント・登録ルート編集で文字を入力するときは、ジョイスティックのみで行います。(10キーでの入力できません。)  
施設名検索、個人名検索、電話番号検索時の名称入力で文字を入力するときは、ジョイスティック、10キーのどちらでも入力できます。  
漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。

## 10キーで文字を入力できます

施設名検索(☞52ページ)、個人名検索(☞52ページ)、  
電話番号検索の「名字」入力時(☞51ページ)は、  
10キーで文字の入力ができます。

1	あいうえお	あいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ		8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ		9	らりるれろ
4	たちつてと	っ	0	わをんゝー
5	なにぬねの		検索	入力完了
6	はひふへほ		▶	カーソルの移動

押すごとに、文字を切り替えて表示できます。  
「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、  
「う」「▶」「え」の順に押してください。