
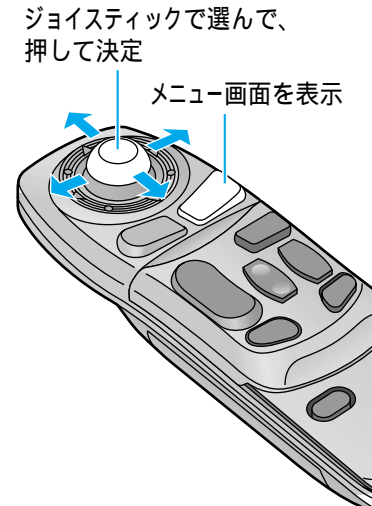
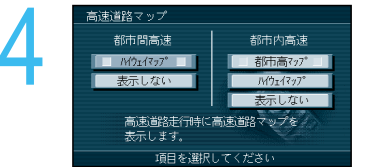
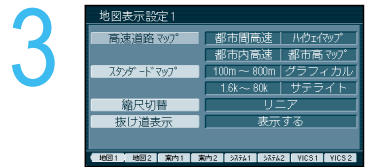


利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容		操作			
地図表示に関する設定	高速道路マップを表示する (☞35ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」で表示する。	<p>2 ユーザー設定</p> <p>地図表示設定</p> <p>地図表示設定</p> <p>標準案内設定</p> <p>システム設定</p> <p>VICS設定</p> <p>DVD設定</p> <p>表示する地図に関する設定を変更します</p>	<p>3 地図表示設定</p> <p>高速道路マップ</p> <p>都市間高速</p> <p>ハイウェイマップ</p> <p>都市内高速</p> <p>都市高マップ</p> <p>スタンダードマップ</p> <p>100m~800m</p> <p>グラフィカル</p> <p>1.6k~50k</p> <p>サテライト</p> <p>縮尺切替</p> <p>リニア</p> <p>抜け道表示</p> <p>表示する</p> <p>で次ページを表示</p> <p>高速道路マップ</p>		
		都市内高速	都市高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「都市高マップ」で表示する。			4 高速道路マップ	「ハイウェイマップ」「表示しない」を選ぶ
	スタンダードマップを表示する (☞34ページ)	100 m ~ 800 m	縮尺が100 m ~ 800 mのときに、「スタンダードマップ」か「グラフィカルマップ」で表示する。			スタンダードマップ	「スタンダード」「グラフィカル」を選ぶ
		1.6 km ~ 50 km	縮尺が1.6 km ~ 50 kmのときに、「スタンダードマップ」か「サテライトマップ」で表示する。				「スタンダード」「サテライト」を選ぶ
	縮尺切り替えの設定 (☞38ページ)		「広域/詳細」を押しつづけると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。			縮尺切替	「リニア」「ノーマル」を選ぶ
	抜け道を表示する (☞43ページ)		縮尺が25 m ~ 400 mのときに、抜け道を表示する。 東京・名古屋・大阪とその近郊の観光地のみ。			抜け道表示	「する」「しない」を選ぶ
	地図画面のカラーを変える	昼モード	画面のカラーの基本色を設定する。			カラー選択	「ソフト(昼モード時)」「パステル」「ポップ」「ディマー(夜モード時)」を選ぶ
		夜モード					
	フロントワイドで表示する	ノースアップ時	自車マークの表示位置をセンター(画面の中心)フロントワイド(画面の下の方)のどちらかに設定する。			フロントワイド表示	「センター(ノースアップ時)」「フロントワイド(ヘディングアップ時)」を選ぶ
		ヘディングアップ時					
ランドマークを表示する (☞42ページ)	3Dランドマーク	3Dランドマークを地図上に表示する。	ランドマーク表示	「表示する」「表示しない」を選ぶ			
	ランドマーク	ランドマークを地図上に表示する。 手前のみ表示：バーチャルビュー(3D表示)のとき画面上部のランドマークを消して地図を見やすくします。		「表示する」「手前のみ表示」「表示しない」を選ぶ			
3Dスクロール表示の設定		バーチャルビュー(3D表示)の状態での地図の移動を行う。またはスタンダードマップ(2D表示)に戻して地図の移動を行う。	スクロールモード	「2D(スタンダードでスクロール)」「3D(バーチャルビューでスクロール)」を選ぶ			

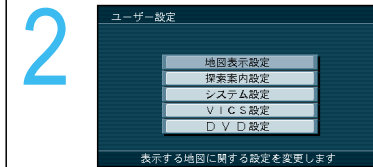

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定) ユーザー設定