
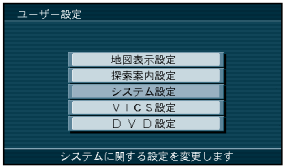
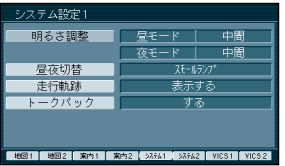

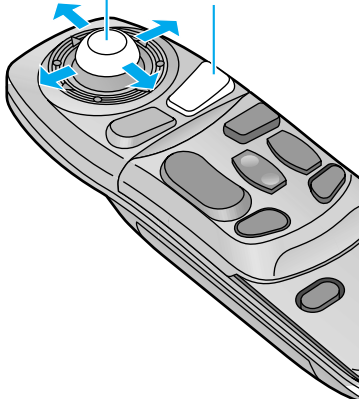
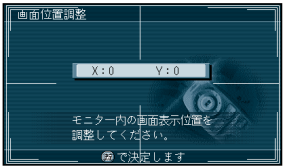


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作		
画面の明るさを調整する	<p>1  メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定</b> を選ぶ</p> <p>ナビゲーション画面の明るさを調整する。</p>	<p>2  <b>システム設定</b> を選ぶ</p>	<p>3  <b>明るさ調整</b> を選ぶ</p> <p>◀(決定)▶ で次ページを表示</p>	<p>4  「明るい」「中間」「暗い」を選ぶ</p>
画面色を昼/夜で切り替える	<p>昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。 自動切り替え：時刻で自動的に切り替えます。</p>	<p><b>昼夜切替</b> を選ぶ</p>	<p><b>昼夜切替</b> を選ぶ</p>	<p>「昼画面」「夜画面」「自動切替」を選ぶ</p>
走行軌跡を表示する	<p>自車が走行した道筋を表示する。(約50 km走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。</p>	<p><b>走行軌跡</b> を選ぶ</p>	<p><b>走行軌跡</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」「表示しない」を選ぶ</p>
トークバック音声を設定する	<p>ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。</p>	<p><b>トークバック</b> を選ぶ</p>	<p><b>トークバック</b> を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
ビープ音を設定する	<p>リモコン操作時に出るビープ音のON(出る)/OFF(出ない)を設定する。</p>	<p><b>ビープ音</b> を選ぶ</p>	<p><b>ビープ音</b> を選ぶ</p>	<p>「ON」「OFF」を選ぶ</p>
画面位置を調整する	<p>画面の表示位置が気になる場合に調整する。 家庭用テレビに接続して使うとき、テレビに画面がずれて表示される場合に、調整してください。</p>	<p>ジョイスティックで選んで、 押しで決定</p> <p> メニュー画面を表示</p>	<p><b>画面位置調整</b> を選ぶ</p>	<p>ジョイスティックを上下左右に動かして画面表示位置を中央に調整し、(決定)を押す</p> <p></p>
ダイバーシティアンテナを設定する	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信するときに設定する。(124ページ)</p>	<p><b>ダイバー設定</b> を選ぶ</p>	<p><b>ダイバー設定</b> を選ぶ</p>	<p>「ON」「OFF」を選ぶ</p>
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	<p>登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。</p>	<p><b>システムの初期化</b> を選ぶ</p>	<p><b>システムの初期化</b> を選ぶ</p>	<p>「初期化する」「前の画面に戻る」を選ぶ</p>

システムに関する設定

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)ユーザー設定