
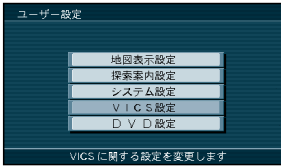

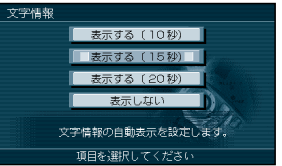
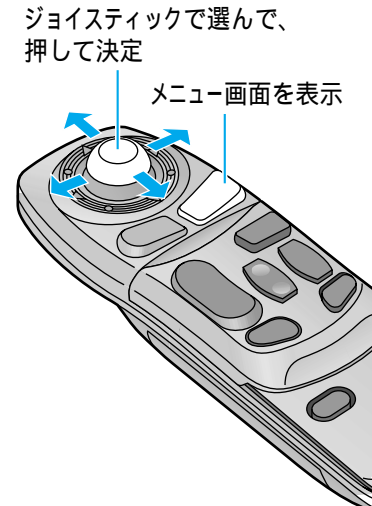


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
VIC S に関する設定	文字情報・図形情報を表示する (☞89ページ)	<p>1  ムニュー画面設定からユーザー設定を選ぶ</p> <p>ピーコンで受信した文字情報・図形情報を画面上に自動表示する時間を設定する。 表示時間を過ぎると消去されます。</p>	<p>2  ユーザー設定</p> <p>VIC S設定を選ぶ</p>	<p>3  VIC S設定1</p> <p>文字情報 / 図形情報を選ぶ</p> <p>文字情報 / 図形情報</p> <p>文字情報: 表示する(15秒) 図形情報: 表示する(10秒) 渋滞情報: 渋滞 混雑 不明 情報マーク: 事象 規制 表示する FM心オメーション: 表示する</p> <p>で次ページを表示</p>	<p>4  文字情報</p> <p>表示する(10秒)(図形情報) 表示する(15秒)(文字情報) 表示する(20秒) 表示しない</p> <p>文字情報の自動表示を設定します。 項目を選択してください</p>
	渋滞情報を表示する (☞92ページ)	<p>渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。</p>	<p>渋滞情報を受信したときに渋滞を示す矢印を地図上にどのタイプで表示させるか設定する。</p>	<p>渋滞情報</p>	<p>「渋滞・混雑・渋滞なし」 「渋滞・混雑・不明」 「渋滞・混雑」 「表示しない」を選ぶ</p>
	情報マークを表示する (☞92ページ)	事象・規制	<p>事象・規制マークを地図上に表示する。</p>	<p>情報マーク</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
		駐車場	<p>駐車場マーク、SA・PAマークを地図上に表示する。</p>	<p>FMインフォメーション</p>	<p>「表示する」 「表示しない」を選ぶ</p>
	FM文字多重放送を自動的に表示する (☞96ページ)	<p>停車するとFM文字多重放送を自動表示する。 (FMインフォメーション) 別売のVIC Sビーコン受信機・自立航法ユニットを接続しないと停車、走行中の認識が正しくされないことがあります。</p>	<p>FMインフォメーション</p>	<p>FMインフォメーション</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	交通情報を利用してルート探索する (☞60、72ページ)	<p>ルート探索時にVIC S情報を利用したルートを探る。(VIC S経路探索)</p>	<p>VIC S経路探索</p>	<p>VIC S経路探索</p>	<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>
	VIC S情報受信時の案内方法を設定する	<p>案内方法は、 「音声」: 「(.....)でVIC S情報を受信しました」の音声で案内します。 「ピープ音」: 「ピッ」の音で案内します。 「案内しない」: 受信時の案内は行いません。</p>	<p>受信案内</p>	<p>受信案内</p>	<p>「音声」 「ピープ音」 「案内しない」を選ぶ</p>
	自車の車種を設定する	<p>VIC S情報と参照し、ルート作成に役立てます。 車種の設定内容は、 「軽車両」: ナンバープレート「40」, 「50」(黄色) 「小型車両」: ナンバープレート「5*」, 「5**」, 「7*」, 「7**」 「普通車両」: ナンバープレート「3*」, 「3**」 「大型車両」: ナンバープレート「1*」, 「1**」 「特定車両」: 小型車・普通車の「8*」 「大型特定」: 大型車の「8*」</p>	<p>車種設定</p>	<p>車種設定</p>	<p>「軽車両」 「小型車両」 「普通車両」 「大型車両」 「特定車両」 「大型特定」を選ぶ</p>



利用に応じた設定に変える (VIC Sに関する設定) ユーザー設定