

いろいろな再生

頭出し
早送り/早戻し
静止(一時停止)
繰り返し(リピート)

早送り/早戻しする

広域 を押す
押すごとに切り替わります。
1.5倍速↔10倍速

通常の再生に戻すには

二画面 を押す
▶/||

静止する(一時停止)

二画面 を押す
▶/||

もう一度再生するには

二画面 を押す
▶/||

チャプターの頭出しをする

+ を押す

⊖を1回押すと、再生中のチャプターをはじめから再生します。

チャプターを繰り返し再生する(リピート)

0 を押す
リピート

通常の再生に戻すには

0 を押す
リピート

以下の場合でも、リピート再生を中止します

早送り/早戻し/頭出しをしたとき
タイトル/チャプターを指定して再生したとき

メニューから操作する


タイトルメニューから操作する

1 再生中に **8** を押す
タイトル表示



タイトルメニューが表示されます。

2 **決定** を倒して項目を選び、**決定** を押して決定する

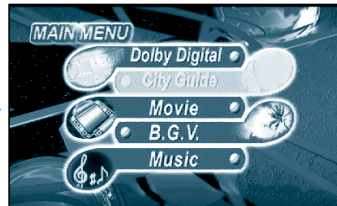


メニュー画面から操作する

1 再生中に **行き先** を押す



メニュー画面が表示されます。

2 **決定** を倒して項目を選び、**決定** を押して決定する

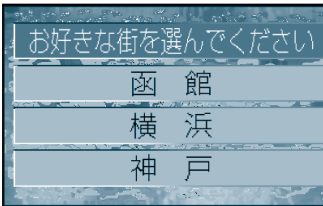

お知らせ

ディスクによっては、タイトルメニュー、メニュー画面を呼び出せないことがあります。タイトルメニュー、メニュー画面はディスクごとに違います。(左の画面は1例です)詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。ディスクの停止中に **行き先** を押すとDVD設定画面が表示されます。(p.118ページ)

タイトル/チャプターを指定して再生する

1 再生中に **検索** を押す
タイトル/チャプター設定
押すごとに切り替わります。
タイトル番号<>チャプター番号

2 10キーで番号を入力する
(タイトル番号の場合)



10キー入力の5秒後に、入力したタイトル/チャプターに切り替わり、再生が始まります。
戻る を押すと画面上の表示が消えます。

お知らせ

10キーで番号入力後にもう一度 **検索** を押しても入力したタイトル/チャプターに切り替わります。10キーで2ケタ以上の数字を入力するときは、1ケタ目の入力後、5秒以内に行ってください。

停止する

二画面 を押す
操作画面
■ストップ

止めたところから続きを再生するには(続き再生機能)

停止中に **二画面** を押す
▶/||

ディスクのはじめから再生するには

1 停止中にもう一度 **二画面** を押す
操作画面
■ストップ

2 **二画面** を押す
▶/||

お知らせ

一部のソフトでは続き再生できない場合があります。