

DVDビデオを見る

音声を切り替える

① 再生中に ② を押す
音声



現在の音声番号が表示されます。

② ② を押す
音声



押すごとに、音声切り替わります。



お知らせ

音声の種類や数は、ディスクによって異なります。
(音声の数は、ディスクのパッケージに表示されています。)
ディスクによっては、左記の操作で音声を切り替えられない場合があります。

字幕言語を切り替える

① 再生中に ④ を押す
字幕



現在の字幕番号が表示されます。

② ④ を押す
字幕



押すごとに、字幕言語が切り替わります。



お知らせ

字幕言語の種類や数は、ディスクによって異なります。
(字幕言語の数は、ディスクのパッケージに表示されています。)
ディスクによっては、左記の操作で字幕言語を切り替えられない場合があります。

アングルを切り替える

① 再生中に ⑥ を押す
アングル




現在のアングル番号が表示されます。

② ⑥ を押す
アングル



押すごとに、アングルが切り替わります。

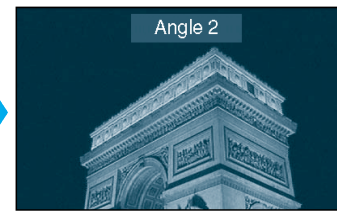

お知らせ

アングルの数は、ディスクによって異なります。
(アングルの数は、ディスクのパッケージに表示されています。)
ディスクによっては、左記の操作でアングルを切り替えられない場合があります。

ディスクの情報を表示させる

① 再生中に ⑤ を押す



ディスクの情報が表示されます。



- ① 動作内容
現在の動作内容を表示
- ② タイトル番号
再生中のタイトルの番号を表示
- ③ チャプター番号
再生中のチャプター番号を表示
- ④ 再生時間
再生開始からの時間を表示

お知らせ

各表示で「- - -」のようにバー表示が出ることがありますが故障ではありません。
表示を消すときには
⑤ をもう一度押してください。