



# 各部のなまえとはたらき

## 本体

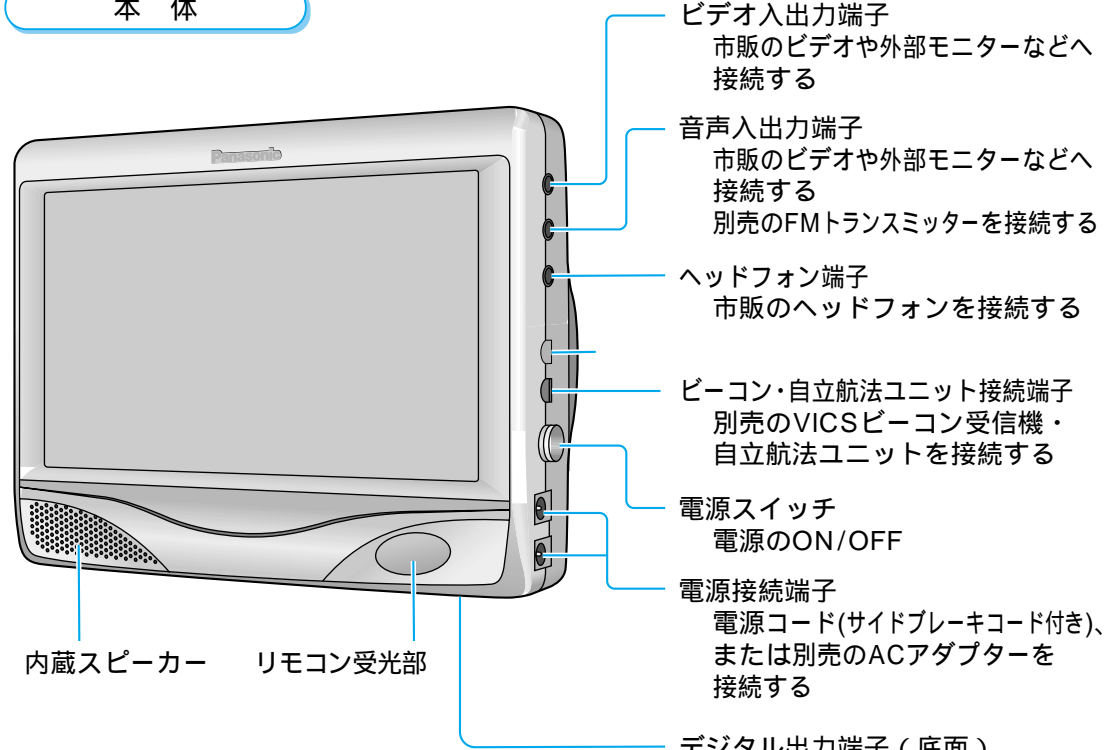

開閉ボタン  
ディスクカバーを開ける

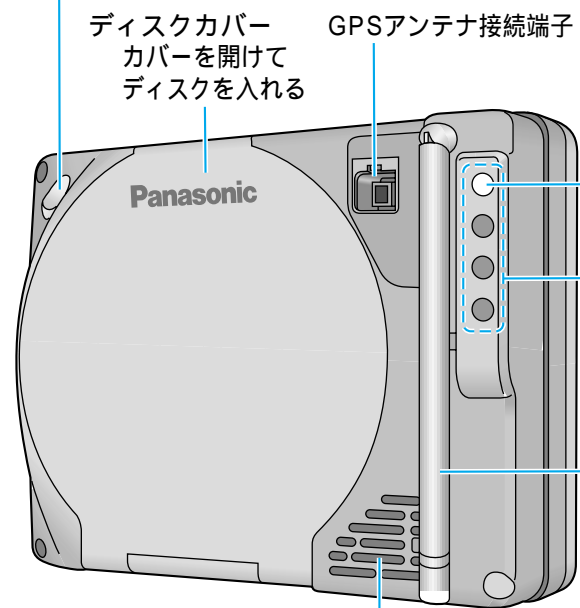

検査用の端子です。使用しませんので、カバーは開けないでください。



## リモコン



使う前の準備

各部のなまえとはたらき

スライドカバーを開けると

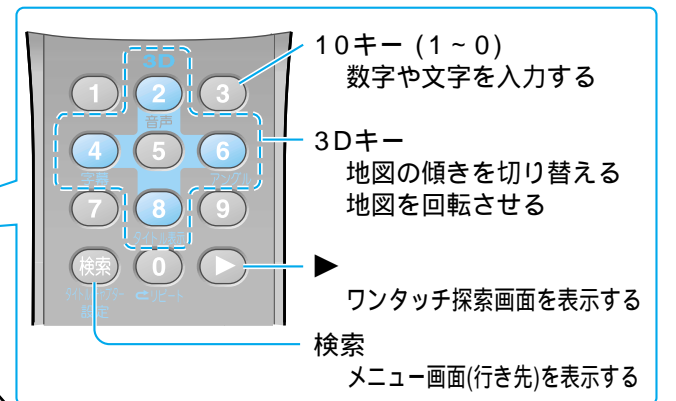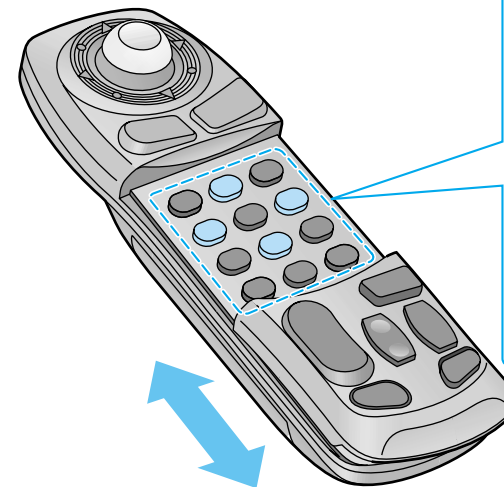

DVDビデオ再生時のボタンのはたらきは、異なります。(32ページ)