


# テレビを見るには


## 1 ナビTVを押して、テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。  
ナビ画面 > テレビ画面 > VTR画面  
^=====}

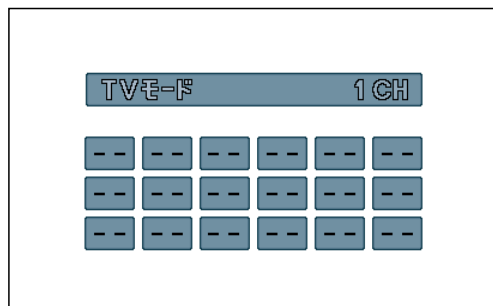


## 2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(右ページ参照)

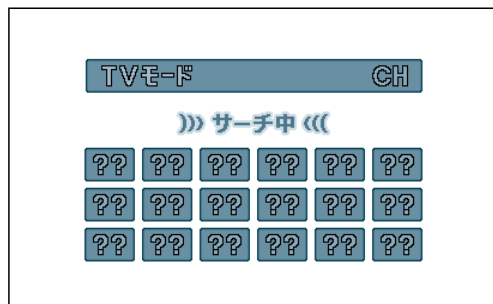


## 3 チャンネルを選ぶ。

(右ページ参照)

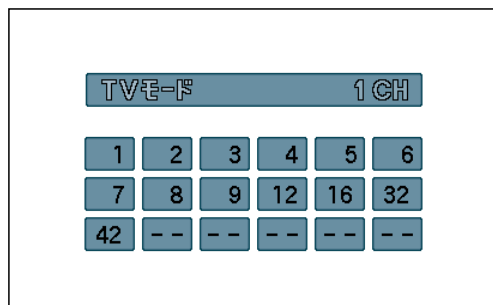

## 4 音量を調整する。

音量が大きくなる  
音量が小さくなる

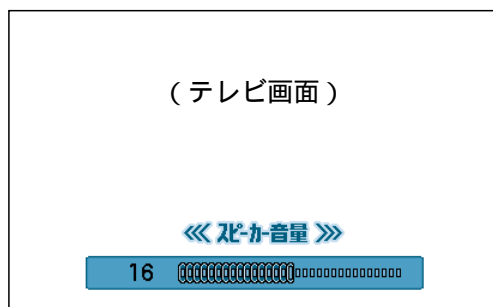

### お知らせ

音量は、モード[ナビゲーション(DVDビデオ)、テレビ、VTR]ごとに記憶されます。モードを切り替えると音量も変わります。付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビ受信用としても使用できますが、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D)をご利用ください。

## チャンネルの選びかた


### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

## 1 チャンネルを探して記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

を1秒以上押す(⊕または⊖)


または  
を1秒以上倒す

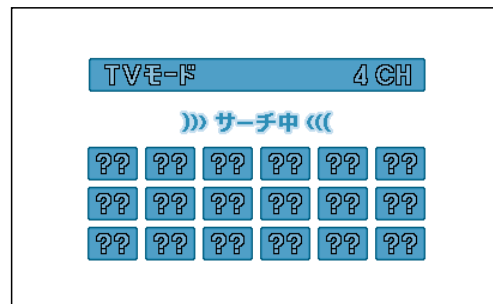

## 2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

を押す(⊕または⊖)

または  
を倒す

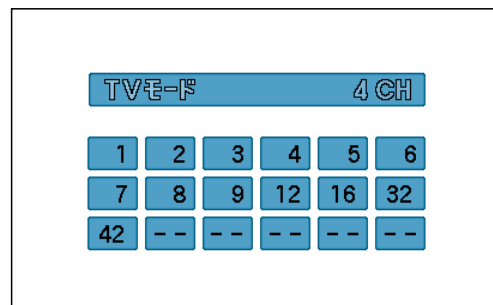

### チャンネルをひとつずつ選ぶ

を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または

を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

### チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

## 10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。