

初期設定をする

車両情報を設定する

車両情報は、有料道路の料金計算や駐車場検索に利用されます。


1 設定メニュー(P.23)から
各種設定を選ぶ

2 各種設定画面から
その他を選ぶ

3 車両情報設定の
変更するを選ぶ



4 車両情報(右記)を設定し、
完了を選ぶ

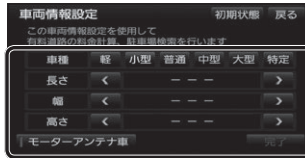

項目	設定
車種	<ul style="list-style-type: none"> ● 軽: 軽自動車 ● 小型: 小型車両[お買い上げ時の設定] ● 普通: 普通車両 ● 中型: 中型車両 ● 大型: 大型車両 ● 特定: 特定車両
長さ	< > で設定する
幅	[お買い上げ時の設定: --- (未設定)]
高さ	
モーター アンテナ車	<p>モーターアンテナ車を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。 [お買い上げ時の設定: OFF]</p> <p>■ モーターアンテナ車の場合*1 ONに設定する。(インジケーター点灯)</p> <p>● オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。</p> <p>■ モーターアンテナ車以外の場合 OFFに設定する。(インジケーター消灯)</p>

※1 モーターアンテナ車で本機をお使いになる時の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

自宅を登録する

初めて登録するときは

1 行き先選択タッチキー(P.23)から
自宅を選ぶ

2 はいを選ぶ

3 自宅の場所を検索する

- **現在地周辺から登録**:
現在地周辺の地図から場所を検索する
- **住所から登録**:
「住所で探す」(P.55 手順2~4)と同じ方法で、場所を検索する

4 決定を選ぶ

- カーソルの地点が、自宅として登録されます。
- 登録した自宅を呼び出すには → P.55

自宅を変更するときは

すでに自宅が登録されているときは、左記の手順では自宅登録できません。下記の手順で変更してください。

1 自宅に設定したい地点を
登録ポイントとして登録する
(P.77)

2 登録ポイント修正画面を表示させる
→ P.78「登録ポイントを修正する」
手順1~3

3 自宅に設定を選ぶ

4 はいを選ぶ

- 登録ポイントが自宅に設定されます。
- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。
- 登録した自宅を呼び出すには → P.55

お知らせ

- 現在の自宅を解除(P.79)してから再度左記手順で登録することもできます。

はじめに

初期設定をする