


メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する


MENU を押す

- ツートップメニューが表示されます。
- お知らせ画面が表示されたら

便利な機能のお知らせ

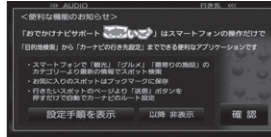

- **設定手順を表示**: 「ここいこ」手順画面を表示 → P.144 手順2へ
- **以降 非表示**: 以降、画面を表示しない
- **確認**: ツートップメニューを表示

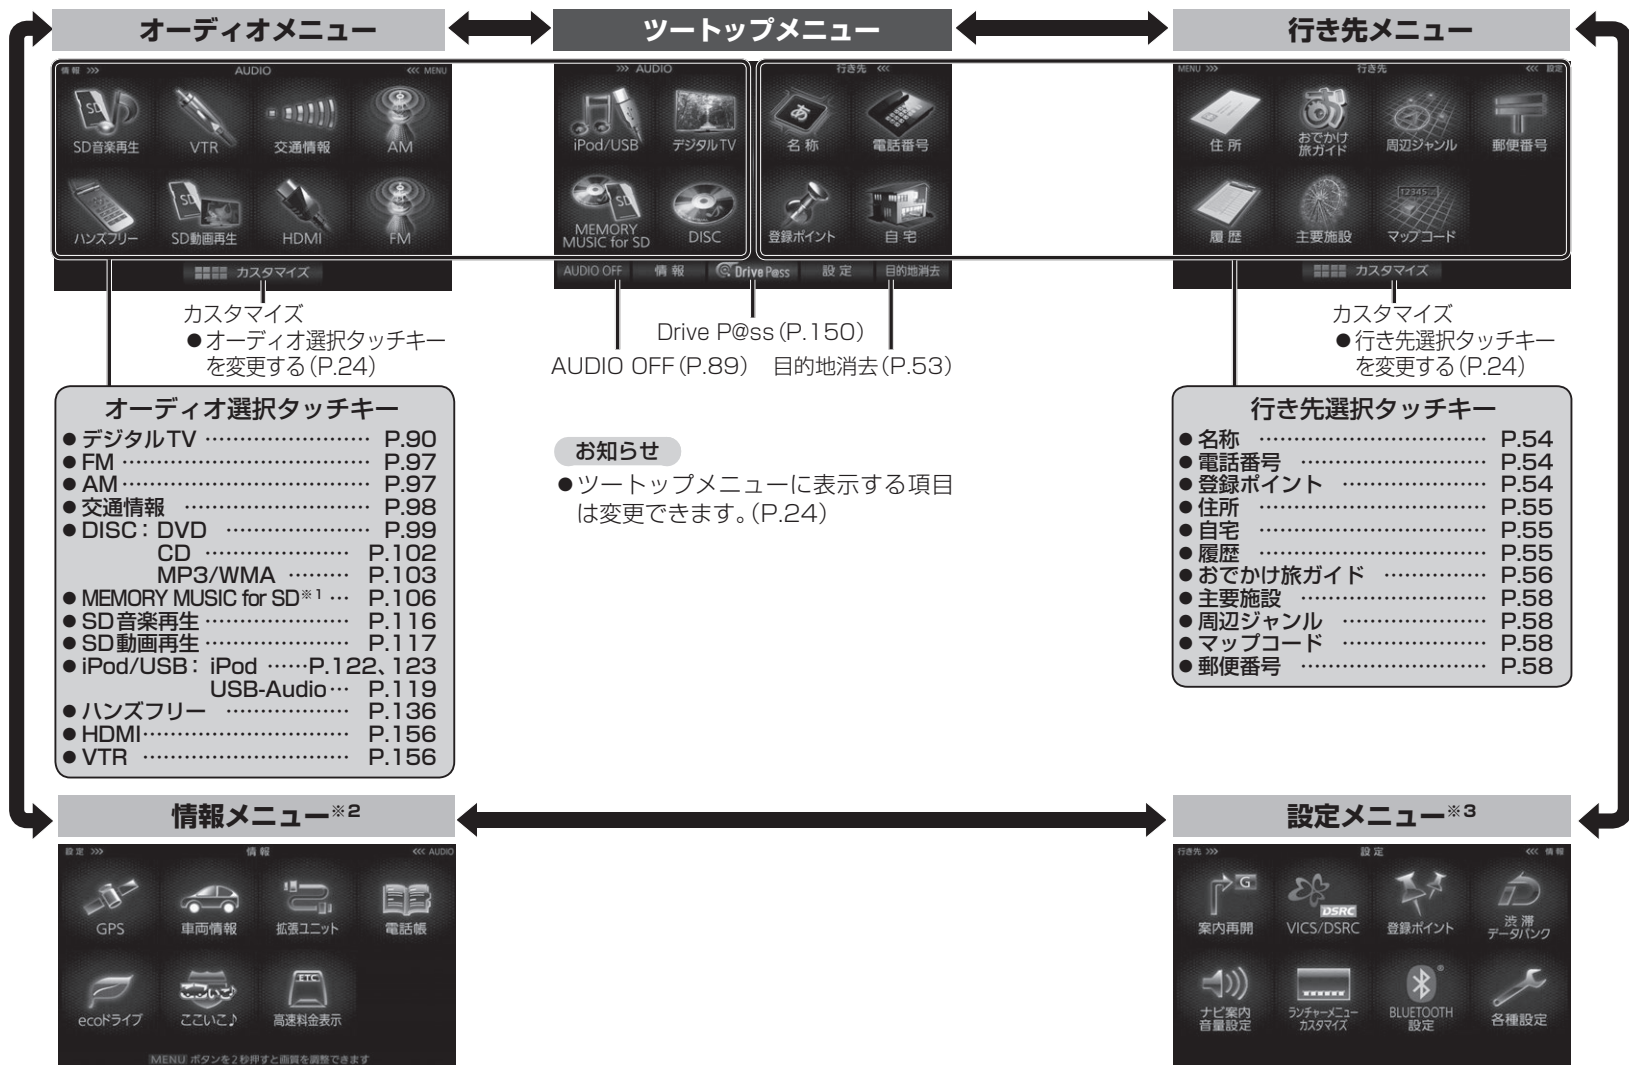

はじめに
メニュー画面の操作

※1 本機で録音された音楽データの再生
 ※2 ツートップメニューから**情報**を選んでも表示できます。
 ※3 ツートップメニューから**設定**を選んでも表示できます。