


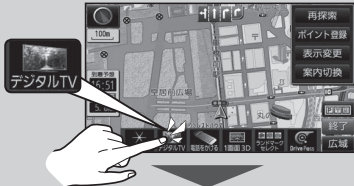
地図画面にタッチキーを表示する

地図画面で**LAUNCHER**を選ぶ




●タッチキーが表示されます。

ランチャーメニュー
ランチャーメニューによく使う機能を登録しておく、地図画面から直接その機能を呼び出すことができます。



ランダム表示切換
ランドマークを表示/消去 (P.47)
●表示させるランドマークを選ぶには →P.47

終了 終了
タッチキーを消去



現在地メニュー [現在地画面 (P.36) のときに表示]

- 再探索 — 再探索メニューを表示*1 (P.76)
- ポイント登録 — 現在地を登録ポイントとして登録 (P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示 (P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示*2 (P.46)

地点メニュー [地図モード画面 (P.36) のときに表示]


- 行き先設定 — カーソルの位置を、行き先/経路地に設定 (P.59, 60)
- ポイント登録 — カーソルの位置を、登録ポイントとして登録 (P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示 (P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示*2 (P.46)

※1 ルート案内中のみ操作できます。
※2 切り換えられる案内図が存在する場合のみ操作できます。

- お知らせ**
- 下記の場合も、タッチキーが消去されます。
 - ・地図をスクロールしたとき
 - ・現在地メニュー/地点メニューから操作したとき (上記)
 - ・約10秒間何も操作しなかったとき

ランチャーメニューの項目を変更する

- 1 設定メニュー (P.23) から、**ランチャーメニューカスタマイズ** を選ぶ
- 2 変更したいタッチキーを選ぶ
● **TUNE** は、変更できません。
- 3 割りあてたい機能 (下記) を選ぶ



ランチャーメニュー機能一覧

	項目	機能
地図切換	1画面2D/3D	1画面2D/1画面3Dに切換 (P.44)
	2画面2D/3D	2画面2D/2画面3Dに切換 (P.44)
	右画面2D/3D	2画面表示時の右画面の2D/3Dを切換 (P.45)
	ランドマークセレクト	地図上に表示するランドマークを選ぶ (P.47)
地点登録	ポイント登録	地点を登録ポイントとして登録 (P.77)
	方向付きポイント登録	地点を方向付き登録ポイントとして登録 (P.78) *1*2
地点呼出	音声付きポイント登録	地点を音声付き登録ポイントとして登録 (P.78)
	登録ポイント	登録ポイントから行き先を探索 (P.54)
	おでかけ旅ガイド	おでかけスポット/プランから行き先を探索 (P.57)
ルート案内	自宅	●未登録の場合:自宅を登録 (P.21) ●登録済みの場合:自宅へ帰る (P.55)
	案内音量+	ナビ案内音量を大きくする (P.16) *3
	案内音量-	ナビ案内音量を小さくする (P.16) *3
	案内再開/中止	ルート案内を再開/中止 (P.53)
VICS表示	ルート確認	全ルート図を表示 (P.69) *4
	VICS表示/消去	地図上のVICS情報を全道路表示/消去 (P.48)
	割込情報	電波・光ビーコンの割り込み情報を表示 (P.84)
	DSRC割込情報	DSRCの割り込み情報を表示 (P.84)
	デジタルTV*5	デジタルTVに切換 (P.90)
	CD/DVD*5*6	CD (P.102)・MP3/WMA (P.103)・DVD (P.99) に切換
	FM	FMに切換 (P.97)
	AM	AMに切換 (P.97)
	交通情報	交通情報に切換 (P.98)
	SD動画再生*5	SD動画再生に切換 (P.117)
AUDIO	MEMORY MUSIC for SD	MEMORY MUSIC for SDに切換 (P.106)
	SD音楽再生	SD音楽再生に切換 (P.116)
	iPod*5/USB	iPod/USBに切換 (P.122/P.119)
	HDMI*5	HDMIに切換 (P.156)
	VTR*5	VTRに切換 (P.156)
	AUDIO ON/OFF	AUDIOをON/OFFにする (P.89)
	Drive P@ss*5	Drive P@ssに切換 (P.150)
その他	電話をかける	ハンズフリー画面を表示 (P.138) *7

- ※1 地図モード画面表示中のみ。
 ※2 自車の進行方向で登録されます。
 ※3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回の案内音声から反映されます。
 ※4 ルート案内中のみ。
 ※5 走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss (動画など) の映像は表示されません。
 ※6 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。
 ※7 電話帳を登録 (P.140) している場合、電話帳が表示されます。(P.139)

ナビゲーション 地図画面にタッチキーを表示する