


# 地図の操作

## 向きを切り換える (ノースアップ/ヘディングアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを、切り換えることができます。

### ヘディングアップから ノースアップに切り換える

 を選ぶ

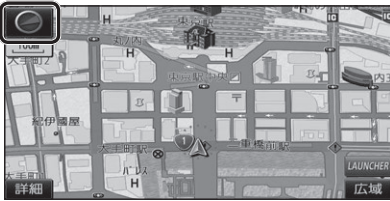

- ノースアップに切り換わります。

### ノースアップから ヘディングアップに切り換える

 を選ぶ



- ヘディングアップに切り換わります。

### お知らせ

- 地図モード画面(P.36)表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。
- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

## 1画面/2画面、2D/3Dを切り換える

1 現在地メニューまたは地点メニュー(P.38)から **表示変更** を選ぶ


2 表示変更メニューから **2D/3D/2画面** を選ぶ



3 地図表示メニューから切り換えたい画面を選ぶ



- **1画面2D**: 平面(2D)の1画面表示

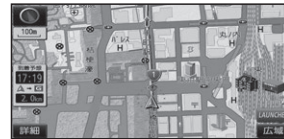

- **2画面2D**: 左画面が平面(2D)の2画面表示



- **1画面3D**: 立体(3D)の1画面表示



- **2画面3D**: 左画面が立体(3D)の2画面表示



### お知らせ

- 2画面時の左画面は、1画面時と同じ操作ができます。
- 2画面時の右画面の操作は →P.45「2画面時の右画面を操作する」へ

## 3Dの地図の角度を調整する


1 設定メニュー(P.23)から **各種設定** を選ぶ



2 各種設定画面から **地図表示設定** を選ぶ

3 3D地図表示設定の **変更する** を選ぶ



4  /  を選んで調整する

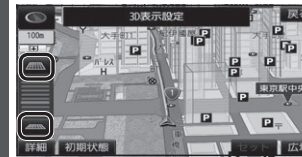

-  : 傾きが小さくなる
-  : 傾きが大きくなる
- **初期状態**: お買い上げ時の設定に戻る

5 **セット** を選ぶ






- 現在地画面に切り換わります。
- 3Dの地図に切り換えたときに、設定した角度で表示されます。

## 3Dの地図を回転させる

3Dの地図をスクロールすると、回転させることができます。

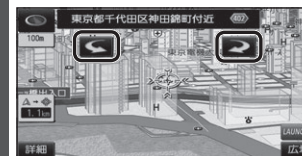 /  を選ぶ



-  : 地図が時計回りに回転
-  : 地図が反時計回りに回転

### お知らせ

- 現在地画面に戻すと、回転させる前の向きに戻ります。
- 3Dの現在地画面および2Dの地図は、回転させることはできません。
- 走行中に回転させることはできません。

## 2画面時の右画面を操作する

1 右画面をタッチする

ノースアップ/ヘディングアップを切り換えられます。



2 各項目を設定する



縮尺を切り換えられます。

- **3D表示**: 右画面を3D表示に切換  
・再度選ぶと、2Dに切り換わります。
- **ランドマーク表示**: 右画面にランドマークを表示  
・再度選ぶと、消去されます。  
・表示させるランドマークを選ぶには →P.47
- **VICS表示**: 右画面にVICS情報を表示  
・再度選ぶと、消去されます。  
・表示させるVICS情報を選ぶには →P.49

### お知らせ

- 3D表示の角度・表示されるランドマーク・VICS情報は、左画面と同じです。