

# 行き先までのルートを作るには

## 1 行き先を探す

**トップメニュー**

- AUDIO OFF 情報 Drive Pass 設定 目的地消去
- iPod/USB デジタルTV
- MEMORY MUSIC for SD DISC
- 登録ポイント 自宅

**行き先メニュー**

- 住所 おでかけ旅ガイド 周辺ジャンル 郵便番号
- 履歴 主要施設 マップコード

行き先選択タッチキー

● 名称	..... P.54	● おでかけ旅ガイド	..... P.56
● 電話番号	..... P.54	● 周辺ジャンル	..... P.58
● 登録ポイント	..... P.54	● 主要施設	..... P.58
● 住所	..... P.55	● マップコード	..... P.58
● 自宅	..... P.55	● 郵便番号	..... P.58
● 履歴	..... P.55		

### スクロールタッチキー


- ▲ / ▼ : 前/次の項目に移動
- ▲▲ / ▼▼ : 50音順: 前/次の音(おん)に移動  
マーク順: 前/次のマークに移動  
種類順: 前/次の種類に移動  
その他: 前/次のページに移動
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。\*1
  - ・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動
  - ・ドラッグ: 前/次の項目に移動



枠内でフリック/ドラッグしてください。

\*1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

### 検索結果画面(例: 主要施設)

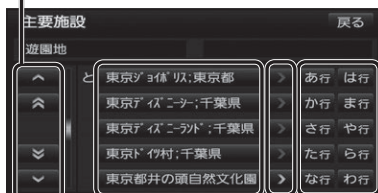

### 文字スクロールタッチキー

リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。

- > : 名称の続きを表示
- < : 名称の先頭に戻る

### あかさたなタッチキー

リストが50音順に並んでいるときに表示されます。

- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。



## 2 行き先に設定する

**ここに行く**: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
- **ここに立寄る**: 経由地に設定 (P.60)
- **情報**: 施設の情報を表示 (P.59)
- **提携P**: 検索した施設と提携している駐車場を検索\*2 (P.61)

\*2 情報がない場合は表示されません。



### 探索結果画面



**案内開始**: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.62~67をご覧ください。

### ルート案内を中止する

設定メニュー (P.23) から **案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

### ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.23) から **案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

### ルートを消去する

1 トップメニュー (P.22) から **目的地消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。