


# 探索結果画面から設定・確認する


## 経由地・目的地を編集する

### 追加する(5地点まで)

- 1 ルート変更画面(P.63)から**追加**を選ぶ
- 2 施設を検索し、**ここに行く**を選ぶ
  - 検索のしかた→P.54~58
- 3 追加する区間の**設定**を選ぶ

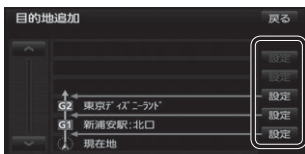

- 経由地・目的地が追加されます。
- メッセージが表示された場合は、**はい**を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。




- **いいえ**を選べると、適正なルートが探索できない場合があります。

### 4 探索開始 を選ぶ

### 消去する

- 1 ルート変更画面(P.63)から**消去**を選ぶ

- 2 (経由地がある場合のみ)  
経由地・目的地を選ぶ

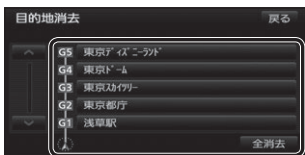

- **全消去**: ルートを消去

- 3 **はい**を選ぶ



- 選択した経由地・目的地が消去されます。


### 4 探索開始 を選ぶ

### お知らせ


- ツートップメニューから**目的地消去**を選んでも、経由地・目的地を消去できます。(P.53)

### 並び替える

- 1 ルート変更画面(P.63)から**並び替え**を選ぶ
  - メッセージが表示された場合は、**はい**を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。




- 2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ

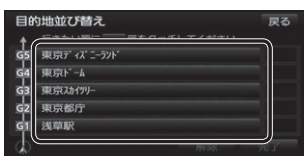

- **解除**: 並び替えて1地点ずつ解除

- 3 **完了**を選ぶ

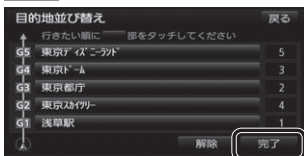

- 並び替えて完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、選んだ順番で自動的に並び替えて完了します。

- 4 **探索開始**を選ぶ


## 通過道路を編集する

### 指定する(2つまで)

- 1 ルート変更画面(P.63)から**指定**を選ぶ
- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ



- 3 **次候補**で通過道路を選び、**セット**を選ぶ



- 通過道路が設定されます。

- 4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ)  
指定する区間の**設定**を選ぶ



- 設定した区間に、通過道路が追加されます。


- 5 **探索開始**を選ぶ

### お知らせ

- 指定した入口/出口IC(P.66)の直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面(P.62)または全ルート図(P.69)をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定**を選んでも、通過道路を指定できます。

### 位置を修正する


- 1 ルート変更画面(P.63)から**修正**を選ぶ
- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)  
**通過道路**を選ぶ

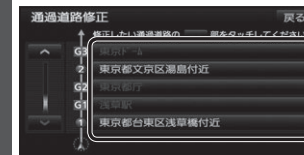

- 3 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット**を選ぶ



- 4 **次候補**で通過道路を選び、**セット**を選ぶ




- 通過道路が修正されます。

- 5 **探索開始**を選ぶ

### 解除する

- 1 ルート変更画面(P.63)から**解除**を選ぶ
- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ)  
**通過道路**を選ぶ

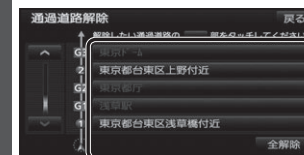

- **全解除**: 全ての通過道路指定を解除

- 3 **はい**を選ぶ



- 通過道路が解除されます。

- 4 **探索開始**を選ぶ