

# 探索結果画面から設定・確認する

## 入口/出口ICを編集する

### 設定する

#### 1 探索結果画面(P.62)からICを選ぶ



#### 2 利用したいICを選ぶ



- 左画面でスクロールすると、中心付近のICが右画面に表示されます。

#### 3 探索開始を選ぶ

- 入口/出口ICが設定され、ルート探索を開始します。

### 指定したICに複数の出入口がある場合は


#### 次候補で入口/出口ICを選び、セットを選ぶ



- 選んだ出入口が、入口/出口ICに設定され、ルート探索を開始します。

### お知らせ

- 目的地が高速道路上の場合は、出口の指定はできません。
- 現在地が高速道路上の場合は、入口の指定はできません。
- ルート変更画面(P.63)からICを選んで、入口/出口ICを編集できます。

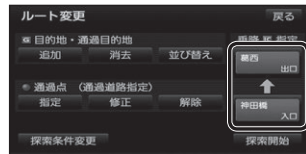

- 全ルート図(P.69)からICを選んで、入口/出口ICを編集できます。



### 解除する

#### 1 探索結果画面(P.62)からICを選ぶ



#### 2 入口解除 / 出口解除を選ぶ



- 入口/出口IC指定が解除され、ルート探索を開始します。

## ルートをシミュレーションする

### 探索結果画面(P.62)から シミュレーションを選ぶ



- シミュレーションを開始します。
- 現在地**を押す、もしくは車を発進させると、シミュレーションを中止してルート案内を開始します。

### お知らせ

- 縮尺を広域にすると、シミュレーション走行速度が速くなりますが、案内ポイント付近などでは速度は遅くなります。
- 長距離のシミュレーションには時間がかかります。  
ルートを確認するには→P.68、69