

# オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTRの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

(SD動画、HDMIの映像は2台目のモニターには出力されません。)

## オーディオに切り換える

**AUDIO**を押す

- オーディオの画面に切り換わります。

## オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- 切換タッチキーには、ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキー(P.22)が表示されます。

切換タッチキーにないオーディオを選ぶ場合は

### 1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

### 2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。

### お知らせ

- オーディオ選択タッチキーから選ぶこともできます。(P.22)
- 切換タッチキー・ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキーの項目は変更できます。(P.24)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。
- オーディオの音量を調整するには→P.16


ステアリングスイッチで選ぶには

### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.161)

ソース **SOURCE**を割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。
- オーディオOFF時はオーディオONに切り換わります。
- 交通情報画面(P.98)表示中は、FMに切り換わります。

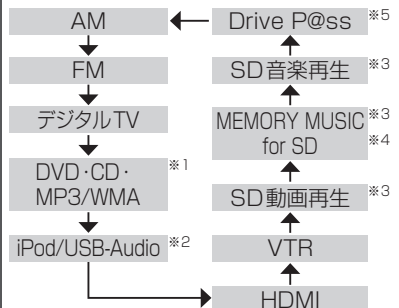

- ※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ
- ※2 iPod/USBメモリー接続時のみ
- ※3 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※4 本機で録音した音楽データの再生録音中(P.105)は切り換わりません。
- ※5 Drive P@ss接続時のみ

## オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)

### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.127)

## オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

**OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

## オーディオをONにするには

**ON**を選ぶ

ツートップメニューから

**AUDIO OFF**を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

## オーディオをONにするには

**AUDIO ON**を選ぶ

### お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

## ディスクを挿入する

### 1 **TILT**を押す

### 2 チルト/イジェクト画面から


**DISC-EJECT**を選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は**DISC-EJECT**と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

### 3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

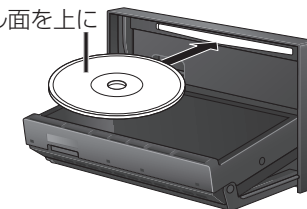

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。


## ディスクを取り出す

### 1 チルト/イジェクト画面(上記)から

**DISC-EJECT**を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

### 2 ディスクを取り出す

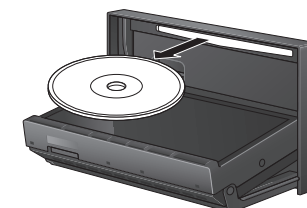

- TILT**を押して、モニターを閉じてください。