


交通情報を聞く

[交通情報]に切り換えるには
→P.88「オーディオの種類を選ぶ」

オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

交通情報画面

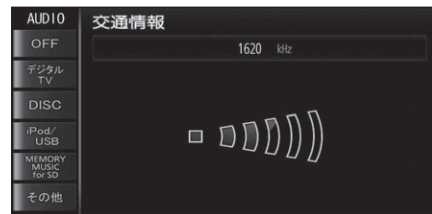

お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

交通情報の放送局を変更する

1 [AM]に切り換える

- オーディオの切り換えかた→P.88

2 記憶させたい放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→P.97

3 交通情報 を、2秒以上タッチする



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

ディスクを再生する

● [DVD]に切り換えるには→P.88「オーディオの種類を選ぶ」
● ディスクの出し入れ→P.89

DVDを再生する

- 本機で再生できるディスクについて→P.180

本編再生中に画面をタッチすると、基本操作タッチキーが表示されます。

基本操作タッチキー: DVD-Video

トップメニュー/タイトルメニューを表示する (P.100)

設定タッチキーを表示する (P.100)

ダイレクトタッチメニューを表示 (P.100)

音質・音場を調整する (P.124)

全画面で表示

- [AUDIO]を押しても、全画面で表示できます。

一時停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に [II] を選ぶ

- [II] を選ぶと、再生を開始します。

停止 [DVD-Video] [DVD-VR]

再生中に [■] を選ぶ

- [■] を選ぶと、再生を開始します。

静止画を切り換える [DVD-VR]

画像送り を選ぶ

- 次の画像に切り換わります。
- 前の画像に切り換えることはできません。

プログラム再生/プレイリスト再生を切り換える [DVD-VR]

再生モード を選ぶ

- 選ぶごとに切り換わります。

プログラム/プレイリストの頭出し [DVD-VR]

[▲] [▼] を選ぶ

二重音声を切り換える [DVD-VR]

二重音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、切り換わります。

主(主音声) ←

↓

副(副音声)

↓

主+副(主音声+副音声)

基本操作タッチキー: DVD-VR

- 基本操作タッチキーが DVD-Video とは一部異なります。

ヘッド出し [DVD-Video] [DVD-VR]

[[<<]] [[>>]] を押す

早送り・早戻し [DVD-Video] [DVD-VR]

[[<<<]] [[>>>]] をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生 [DVD-Video] [DVD-VR]

送る

一時停止中に [[>>]] をタッチし続ける

- 離すと、一時停止に戻ります。

戻す (DVD-Video のみ)

一時停止中に [[<<<]] をタッチし続ける

- 離すと、一時停止に戻ります。

オーディオ 交通情報を聞く / ディスクを再生する