

# ディスクを再生する

## DVDを再生する(続き)

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

- 1 基本操作タッチキー(P.99)から、**トップメニュー/タイトルメニュー**を選ぶ  
● トップメニュー/タイトルメニューが表示されます。

- 2 項目をタッチして選ぶ



- 内容は、ディスクによって異なります。
- ダイレクトタッチメニュー(右記)が表示されないときは、基本操作タッチキー(P.99)から **戻る** を選んで表示させてください。
- **戻る** を選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

- 1 **ダイレクトタッチ**を選ぶ  
● ダイレクトタッチメニューが表示されます。
- 2 **↑↓<>**で項目を選び、**決定**を選ぶ

基本操作タッチキー(P.99)から**設定**を選ぶと、設定タッチキーが表示されます。

### 音声の切換

- 1 **音声**を選ぶ
- 2 **音声切換**を選ぶ  
● 選ぶごとに、音声言語が切り換わります。

### 字幕の切換/消去

DVD-Video


- 1 **字幕**を選ぶ
- 2 **字幕の切換**を選ぶ  
● 選ぶごとに、字幕言語が切り換わります。
- 2 **字幕の消去**を選ぶ  
● 選ぶごとに表示/消去が切り換わります。

### アングルを切り換える [DVD-Video]

- 1 **アングル**を選ぶ
- 2 **アングル切換**を選ぶ  
● 選ぶごとに、アングルが切り換わります。  
● アングルマークを「表示」に設定する(P.101)と、アングルが切り換えられるときに **表示** が表示されます。

DVD-VR

- 1 **字幕**を選ぶ  
● 選ぶごとに表示/消去が切り換わります。

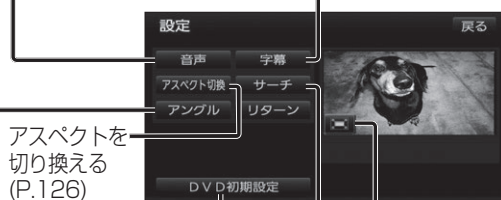

アスペクトを切り換える(P.126)

DVDの初期設定を変える(P.101)

全画面で表示

### タイトル/プログラム/プレイリストを番号で選ぶ

- 1 **サーチ**を選ぶ
- 2 番号を入力し、**完了**を選ぶ  
DVD-Video : 選んだ番号のタイトルの再生を開始します。  
DVD-VR : プログラム再生中は、選んだ番号のプログラム、プレイリスト再生中は、選んだ番号のプレイリストの再生を開始します。

### お知らせ

- DVD-Videoの場合、ディスクによっては、**リターン**を選ぶと、ディスク側で決められた位置から再生を開始する場合があります。(動作はディスクによって異なります)

## DVDの初期設定を変える

- 1 設定タッチキー(P.100)から**DVD初期設定**を選ぶ

- 2 各項目を設定する(下記)

- **↑** **↓** : 前/次の項目を表示
- **初期状態** : DVD初期設定がお買い上げ時の状態に戻る

- 3 **完了**を選ぶ

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定	
音声言語を設定する	<b>音声</b> を選ぶ	●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」 「その他」を選んだ場合 言語コードを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ● DVD言語コード一覧表→P.186 ● <b>修正</b> : 1文字削除
字幕言語を設定する	<b>字幕</b> を選ぶ	●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」 「その他」を選んだ場合 言語コードを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ● DVD言語コード一覧表→P.186 ● <b>修正</b> : 1文字削除
メニュー言語を設定する	<b>ソフトメニュー</b> を選ぶ	設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
アングルマークを表示する/しないを設定する	<b>アングルマーク</b> を選ぶ	●「表示」: アングル切換が可能ときに、再生画面の右上に <b>表示</b> を表示する。 ●「非表示」: アングルマークを表示しない。
走行中に自動再生する/しないを設定する	<b>自動再生</b> を選ぶ	●「する」: DVDを挿入すると自動的に再生を開始する。 ●「しない」: 自動再生しない。 DVDの設定が優先されるため、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
音声ダイナミックレンジの圧縮率を設定する*1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	<b>音声ダイナミックレンジ</b> を選ぶ	●「MAX」: 圧縮しない、映画館そのままのモード ●「STD」: ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード ●「MIN」: 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード
*1 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。		
ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する	<b>映像出力切換</b> を選ぶ	●「16:9(ワイド)」 ●「4:3(パンスキャン)」 ●「4:3(レターボックス)」 通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。 2台目のモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。
再生できるDVDを制限する	<b>視聴制限</b> を選ぶ	暗証番号(4桁)を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ ● <b>修正</b> : 1文字削除
■視聴制限レベル		視聴制限レベル(左記)を選ぶ
	1 2 3 8 4 5 6 7	
子供向け	○ ○ ○ ○	● お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。初めて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。
一般向け	× ○ ○ ○	● 暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。
成人向け	× × × ○	● 暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。
○視聴可 ×視聴不可		● 暗証番号を忘れた場合には、 <b>修正</b> を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。