

Drive P@ssを利用する(スマートフォン連携)

Drive P@ssを利用する

1 スマートフォンでの操作 Drive P@ssを起動する

2 本機での操作 ツートップメニュー(P.22)から Drive P@ssを選ぶ


- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては、**Drive P@ss**を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度**Drive P@ss**を選んでください。

3 アプリ選択画面から、 起動したいアプリを選ぶ



- アプリの操作については、各アプリの操作説明をご覧ください。

- 選んだアプリに切り換わります。

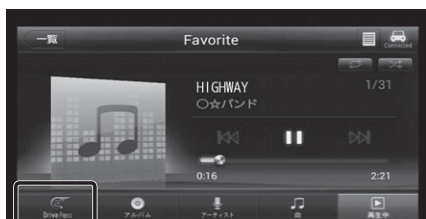

例: Music Player

お知らせ

- Drive P@ssに切り換えたときに、アプリ選択画面ではなく最後に起動したアプリの画面が表示される場合があります。そのときは、**Drive P@ss**を選ぶとアプリ選択画面に切り換わります。

Drive P@ssのアプリの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

アプリの画面(Music Playerなど)を表示中に**現在地**を押す

- Drive P@ssアプリの画面に戻るには、**AUDIO**を押すかツートップメニュー(P.22)から**Drive P@ss**を選んでください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、Drive P@ssをOFFにしてください。(下記)

Drive P@ssをOFFにするには

オーディオをOFFにすると、Drive P@ssのアプリの音声・映像が消去されます。

■ 切換タッチキーで

Drive P@ssまたはアプリの画面で**AUDIO**を押して切換タッチキーを表示させ、**OFF**を選ぶ

■ ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ

Drive P@ssをONにするには

オーディオをONにする (P.89)

お願い

- Drive P@ss利用時は、スマートフォンを操作しないでください。正しく表示されなくなることがあります。

お知らせ

- ステアリングスイッチによる操作(P.161)や、本体ボタンによる操作は、アプリケーションによって利用できない場合があります。
- アスペクト(P.126)は「フル」に固定されます。
- 地図画面上のオーディオ情報表示(P.34)に、起動中のDrive P@ssアプリの名称が表示されます。
- 本機で操作できるのは、表示されているアプリだけです。

(例: Music Playerで音楽を再生したまま他のアプリを起動させると、音楽は聞けませんが曲の頭出しや早戻しはできません。)